

honor *holly*

Manuale dell'utente

Sommario

Leggere prima di procedere	1
Precauzioni per la sicurezza	1
Sicurezza delle informazioni e dei dati personali	2
Note legali	3
 Operazioni preliminari	 6
Funzioni chiave a portata di dita	6
Informazioni importanti sulla batteria	6
Consigli per il risparmio energetico	7
Accensione o spegnimento del cellulare	7
Utilizzo del touchscreen	8
Blocco e sblocco dello schermo	8
Schermata home	10
Icone di notifica e di stato	12
Gestione della doppia scheda	14
Inserimento di testo	15
 Personalizzazione del telefono	 17
Modifica dello sfondo	17
Impostazione dell'effetto di transizione della schermata home	17
Modifica dello stile di blocco dello schermo	17
Modifica della dimensione dei caratteri	18
Regolazione della luminosità dello schermo	18
 Chiamata	 19
Esecuzione di una chiamata	19
Risposta o rifiuto di una chiamata	20
Altre operazioni durante una chiamata	21
Utilizzo del registro chiamate	22
Utilizzo della modalità aereo	23
 Contatti	 24
Apertura dell'applicazione Contatti	24
Creazione di un contatto	24
Importazione ed esportazione dei contatti	24
Aggiunta di un contatto a Preferiti	25
Ricerca di un contatto	25
Modifica di un contatto	26
Eliminazione di un contatto	26

Gestione dei gruppi	26
Condivisione dei contatti	27
Messaggistica	28
Creazione e invio di un messaggio di testo	28
Creazione e invio di un messaggio multimediale	28
Aggiunta di una presentazione	29
Apertura e visualizzazione di un messaggio multimediale	29
Risposta a un messaggio	29
Ricerca di un messaggio	29
Gestione dei messaggi	30
Personalizzazione delle impostazioni dei messaggi	31
E-mail	32
Aggiunta di un account e-mail	32
Visualizzazione di un messaggio e-mail	32
Salvataggio di un allegato e-mail	32
Creazione e invio di un messaggio e-mail	33
Risposta a un messaggio e-mail	33
Personalizzazione delle impostazioni di un account e-mail	33
Connessione Internet	34
Reti mobili	34
Wi-Fi	35
Condivisione della connessione dati del telefono	36
Bluetooth	38
Collegamento del telefono a un computer	40
Browser	41
Apertura del browser	41
Apertura di una pagina Web	41
Impostazione di una pagina home	42
Gestione dei segnalibri	42
Personalizzazione delle impostazioni del browser	42
Cancellazione della cronologia del browser	43
Intrattenimento	44
Scatto di foto e registrazione di video	44
Utilizzo della Galleria	47
Ascolto della musica	48
Ascolto della radio FM	50

Servizi Google	51
Creazione di un account Google	51
Gmail.....	51
Maps	53
YouTube	54
Play Store	54
 Sincronizzazione delle informazioni	 56
Gestione degli account	56
Personalizzazione della sincronizzazione dell'account.....	57
 Utilizzo di altre applicazioni	 59
Calendario	59
Gestione file	60
Orologio	62
Meteo.....	63
Calcolatrice.....	64
 Gestione del cellulare	 65
Attivazione o disattivazione della modalità aereo	65
Impostazioni dei toni	65
Impostazioni dello schermo	66
Impostazioni di data e ora	66
Impostazioni della lingua di sistema	67
Gestione delle applicazioni	67
Impostazione dei servizi telefonici	69
Protezione del cellulare.....	70
Reimpostazione del cellulare	72
Accessibilità	72
Aggiornamento online.....	73

Leggere prima di procedere

Precauzioni per la sicurezza

Leggere attentamente le precauzioni per la sicurezza per assicurarsi l'uso corretto del cellulare.



Non urtare, lanciare o forare il cellulare. Evitare di far cadere, schiacciare e piegare il cellulare.



Non usare il cellulare in un ambiente umido, ad esempio nel bagno. Evitare di immergerlo in liquidi o di lavarlo con liquidi.



Non accendere il cellulare in luoghi nei quali è vietato l'uso del telefono o qualora esista il rischio di provocare interferenze o pericolo.



Non usare il cellulare mentre si è alla guida.



Rispettare le norme o i regolamenti vigenti negli ospedali e nelle strutture sanitarie. Spegnerlo in prossimità di apparecchiature mediche.



Spegnerlo nei velivoli. Il telefono può causare interferenze con le apparecchiature di controllo del velivolo.



Spegnerlo in prossimità di apparecchiature elettroniche ad alta precisione, in quanto potrebbe influire sulle prestazioni di queste ultime.



Non tentare di smontare il cellulare o i relativi accessori. Eventuale assistenza o riparazioni devono essere effettuate solo da personale qualificato.



Non posizionare il cellulare o i relativi accessori in contenitori soggetti a forti campi elettromagnetici.



Non posizionare supporti magnetici di archiviazione vicino al cellulare. In quanto le onde radio emesse da quest'ultimo potrebbero cancellare i dati memorizzati in tali supporti.



Non lasciare il cellulare in luoghi soggetti a temperature elevate e non utilizzarlo in presenza di sostanze infiammabili, come ad esempio nelle aree di rifornimento carburante.



Tenere il cellulare e i relativi accessori lontani dalla portata dei bambini. Non consentire l'utilizzo del cellulare ai bambini senza supervisione.



Utilizzare unicamente batterie e caricabatterie omologati per prevenire il rischio di esplosioni.



Osservare tutte le leggi e le norme applicabili in materia di utilizzo di dispositivi wireless. Rispettare la privacy e i diritti legali di terzi quando si utilizza il dispositivo wireless.



Quando si usa il cavo USB seguire con attenzione le relative istruzioni di questo manuale. Altrimenti il cellulare o il PC potrebbero essere danneggiati.

Sicurezza delle informazioni e dei dati personali

L'uso di alcune funzioni o di applicazioni di terze parti sul dispositivo potrebbe generare la perdita delle proprie informazioni e dati personali o la possibilità di accesso ad esse da parte di altri. Per proteggere le informazioni personali e quelle riservate, sono consigliate numerose misure.

- Posizionare il dispositivo in luogo sicuro, onde evitare l'uso non autorizzato.
- Impostare il blocco dello schermo del dispositivo e creare una password o una sequenza di sblocco per aprirlo.
- Eseguire con regolarità il back-up delle informazioni personali contenute nella scheda SIM/UIM, nella memory card o nella memoria del dispositivo. Se si passa a un altro dispositivo, ricordarsi di spostare o eliminare le informazioni personali presenti sul dispositivo vecchio.
- Se si teme l'attacco di virus al ricevimento di messaggi o e-mail da parte di mittenti sconosciuti, tenere presente che è possibile eliminarli senza aprirli.
- Se si impiega il dispositivo per navigare in Internet, evitare i siti Web che potrebbero implicare problemi di sicurezza quali, ad esempio, il furto dei dati personali.
- Se si impiegano servizi quali Wi-Fi tether o Bluetooth, impostare delle password per questi servizi al fine di evitare l'attacco non autorizzato. Quando non si usano questi servizi, disattivarli.
- Installare o aggiornare il software di sicurezza del dispositivo ed eseguire con regolarità una scansione per il rilevamento di virus.
- Ricordare sempre di ottenere le applicazioni di terze parti da una fonte legittima. Eseguire l'utilità antivirus sulle applicazioni scaricate di terze parti.

- Installare il software di sicurezza o le patch rilasciate da Huawei o dai fornitori delle applicazioni di terze parti.
- Alcune applicazioni richiedono e trasmettono informazioni locali. Ne consegue che una terza parte potrebbe essere in grado di condividere le vostre informazioni locali.
- Il dispositivo potrebbe fornire informazioni di rilevamento e diagnosi ai fornitori delle applicazioni di terze parti. I vendor di terze parti utilizzano queste informazioni per migliorare i propri prodotti e servizi.
- In caso di domande sulla sicurezza dei propri dati e informazioni personali, rivolgersi a <http://www.hihonor.com>.

Note legali

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte del presente manuale potrà essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza la previa autorizzazione scritta di Huawei Technologies Co., Ltd. e delle sue affiliate ("Huawei").

Il prodotto descritto nel presente manuale può includere software protetto da copyright di Huawei e di possibili altri concessionari di licenze. Il cliente non dovrà in alcun modo riprodurre, distribuire, modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre, retroingegnerizzare, assegnare, concedere in affitto o in sublicenza detto software, salvo che tali restrizioni siano vietate dalle leggi applicabili o che tali azioni siano approvate dai rispettivi titolari del copyright.

Marchi e autorizzazioni

HONOR,  HUAWEI, HUAWEI e  sono marchi o marchi registrati di Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ è un marchio di Google Inc.

Il marchio e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di *Bluetooth SIG, Inc.* e ogni uso di tali marchi da parte di Huawei Technologies Co., Ltd. avviene in conformità con quanto previsto dalla licenza.

Altri marchi, prodotti, servizi e nomi di aziende menzionati potrebbero essere proprietà dei rispettivi proprietari.

Avviso

Alcune caratteristiche del prodotto e dei suoi accessori descritti in questo manuale riguardano esclusivamente il software installato, le capacità e le impostazioni della rete locale, pertanto potrebbero non essere attivate o potrebbero essere limitate dagli operatori della rete locale o dai fornitori dei servizi di rete.

Per tale ragione, le descrizioni contenute nel presente manuale potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto o agli accessori acquistati.

Huawei si riserva il diritto di cambiare o modificare qualsiasi informazione o specifica contenuta nel presente manuale, in qualsiasi momento, senza preavviso e senza alcun tipo di responsabilità.

Informativa sul software di terzi

Huawei non è il proprietario intellettuale dei software e delle applicazioni di terzi forniti con il presente prodotto. Di conseguenza, Huawei non fornirà alcuna garanzia per software e applicazioni di terzi. Huawei non fornirà né supporto ai clienti che utilizzano i suddetti software e applicazioni di terzi, né sarà responsabile in alcun modo delle funzioni dei suddetti software e applicazioni di terzi.

Le applicazioni e i software di terzi possono essere interrotti o terminati in qualsiasi momento e Huawei non garantisce la disponibilità di nessun contenuto o servizio. I fornitori terzi di servizi forniscono contenuti e servizi mediante la rete o strumenti di trasmissione non controllati da Huawei. Nella massima misura consentita dalla legge in vigore, si specifica espressamente che Huawei non risarcirà né sarà responsabile dei servizi forniti da terzi o dell'interruzione o terminazione di servizi o contenuti forniti da terzi.

Huawei non sarà responsabile della legalità, qualità o qualsiasi altro aspetto di qualunque software installato su questo prodotto né di qualsiasi lavoro di terzi caricato o scaricato in qualsiasi forma, inclusi ma senza limitarsi ad essi, testi, immagini, video o software ecc. I clienti si assumeranno il rischio di qualsiasi effetto, inclusa l'incompatibilità tra il software e questo prodotto, conseguente all'installazione di software o al caricamento o scaricamento di lavori di terzi.

Questo prodotto si basa sulla piattaforma open-source Android™. Huawei ha apportato le dovute modifiche alla piattaforma. Pertanto, questo prodotto potrebbe non supportare tutte le funzioni che sono generalmente supportate dalla piattaforma Android standard o potrebbe essere incompatibile con il software di terzi. Huawei non fornisce alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'eventuale compatibilità di cui sopra ed esclude espressamente ogni responsabilità in relazione a questioni di questo tipo.

DISCLAIMER

TUTTO IL CONTENUTO DI QUESTO MANUALE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È". AD ECCEZIONE DI QUANTO RICHIESTO DALLE LEGGI IN VIGORE, NON VIENE RILASCIATA ALCUNA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPlicita O IMPLICITa, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITe DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO, IN RELAZIONE ALL'ACCURATEZZA, ALL'AFFIDABILITÀ O AL CONTENUTO DEL PRESENTE MANUALE. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, HUAWEI NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI SPECIALI, INCIDENTALI, INDIRETTI O CONSEGUENTI, NÉ QUELLI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTI, ATTIVITÀ, REDDITI, DATI, AVVIAMENTO O GUADAGNI ANTICIPATI INDIPENDENTE DALLA PREVEDIBILITÀ, O MENO, DI TALI DANNI.

FATTA SALVA LA RESPONSABILITÀ PER LESIONI PERSONALI NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE, LA MASSIMA RESPONSABILITÀ DI HUAWEI DERIVANTE DALL'USO DEL PRODOTTO DESCRITTO NEL PRESENTE MANUALE SARÀ LIMITATA ALLA SOMMA PAGATA DAL CLIENTE PER L'ACQUISTO DEL PRODOTTO.

Normativa per l'importazione e l'esportazione

Il cliente dovrà attenersi a tutte le leggi e normative per l'esportazione o l'importazione e concorda di avere la responsabilità dell'ottenimento di tutti i necessari permessi e licenze del governo per l'esportazione, la re-esportazione o l'importazione del prodotto menzionato in questo manuale, tra cui il software e i dati tecnici ivi contenuti.

Politica sulla privacy

Per informazioni su come proteggiamo le informazioni personali dei clienti, la nostra Politica sulla privacy è consultabile sui nostri siti web.

<http://www.hihonor.com>

Operazioni preliminari



Tutte le figure in questa guida sono solo a scopo di riferimento. Le funzioni effettive di visualizzazione del proprio telefono potrebbero variare rispetto a quelle descritte qui, a seconda della versione del software.

Funzioni chiave a portata di dita

	• Tenere premuto per accendere il cellulare. • Premere per bloccare lo schermo quando il cellulare è attivo.
	• Toccare per tornare alla schermata precedente o uscire dall'applicazione in esecuzione. • Toccare per nascondere la tastiera.
	• Toccare per aprire il menu su una schermata attiva.
	• Toccare per ritornare alla schermata home. • Toccare e tenere premuto per aprire la barra di ricerca. • Fare doppio clic per visualizzare l'elenco delle applicazioni usate di recente.

Informazioni importanti sulla batteria

- Se la batteria non è stata utilizzata a lungo, potrebbe non essere possibile accendere il cellulare subito dopo aver iniziato a ricaricare. Lasciare che la batteria si ricarichi per qualche minuto a telefono spento prima di provare ad accendere il telefono.
- Con il passare del tempo, le prestazioni della batteria peggiorano, in particolare non riesce a restare carica come all'inizio quando era nuova. Quando la durata della batteria si riduce notevolmente rispetto al solito, dopo essere stata caricata correttamente, sostituire la batteria con una nuova dello stesso tipo.
- L'utilizzo dei servizi dati aumenta il consumo energetico del telefono, pertanto si riduce la durata di uso del telefono tra le ricariche della batteria.
- Il tempo richiesto per caricare completamente la batteria dipende dalla temperatura ambiente e dall'età della batteria.

- Quando la batteria è scarica, il telefono avvisa e visualizza un messaggio. Se la batteria è quasi totalmente esausta, il telefono si spegne automaticamente.

Consigli per il risparmio energetico

La longevità della carica della batteria dipende dalla rete a cui ci si connette e a come si usa il cellulare.

Provare quanto segue per risparmiare la carica della batteria:

- spegnere la retroilluminazione dello schermo quando il cellulare non è in uso.
- Ridurre i tempi di spegnimento della retroilluminazione dello schermo quando il telefono è inattivo.
- Ridurre la luminosità dello schermo.
- Disattivare il Bluetooth se non lo si usa. Rendere il telefono visibile ad altri dispositivi Bluetooth solo quando è necessario stabilire una connessione Bluetooth.
- Disattivare il Wi-Fi se non lo si usa.
- Disattivare il ricevitore di posizione del telefono se non lo si usa.
- Abbassare il volume.
- Chiudere i programmi che consumano troppa energia, se non sono necessari.
- Disattivare il servizio dati.

Accensione o spegnimento del cellulare

Accensione del cellulare

Tenere premuto  (tasto di alimentazione). Alla prima accensione del telefono verrà richiesto di configurare il cellulare.



Se sul cellulare è attivata la protezione con PIN (Personal Identification Number), immettere il PIN prima di usarlo.

Impostazione del cellulare

Alla prima accensione del cellulare, il telefono mostra una configurazione guidata che consente di impostare il telefono.

La configurazione guidata consente di:

prendere alcune decisioni iniziali su come utilizzare il cellulare.

Spegnimento del cellulare

1. Tenere premuto  (tasto di alimentazione) per aprire il menu delle opzioni del telefono.
2. Toccare **Spegni**.
3. Toccare **OK**.

Utilizzo del touchscreen

Azioni del touchscreen

- **Toccare**: toccare lo schermo con il dito per selezionare un elemento, confermare una selezione o avviare un'applicazione.
- **Toccare e tenere premuto**: toccare un elemento con un dito e non rilasciarlo finché il cellulare risponde, ad esempio, per aprire il menu delle opzioni della schermata attiva, toccare e tenere premuta la schermata finché viene visualizzato il menu.
- **Scorrere**: spostare il dito verticalmente oppure orizzontalmente lungo la schermata.
- **Trascinare**: toccare e tenere premuto con il dito l'elemento desiderato. Per spostare un elemento, trascinarlo in un punto qualsiasi dello schermo. È possibile trascinare un'icona per spostarla o eliminarla.

Rotazione dello schermo del cellulare

L'orientamento della maggior parte delle schermate cambia in modalità paesaggio o ritratto, ossia orizzontalmente o verticalmente, quando si ruota in telefono su un lato.

Nella schermata home, toccare  > **Accessibilità** > **Rotazione automatica** per disattivare questa funzione.

Blocco e sblocco dello schermo

Blocco dello schermo

- Quando il telefono è acceso, premere  (tasto di alimentazione) per bloccare lo schermo. Quando lo schermo è bloccato, è comunque possibile ricevere messaggi e chiamate.
- Se il telefono è inattivo per un po', lo schermo si bloccherà automaticamente.

Sblocco dello schermo

1. Premere  (tasto di alimentazione) per attivare lo schermo.
2. Trascinare l'icona di blocco dall'alto verso il basso per sbloccare lo schermo.



Se si è impostata una sequenza di sblocco dello schermo, verrà richiesto di disegnarla sullo schermo per sbloccarlo.

Schermata home




Toccare e tenere premuta una scorciatoia finché le dimensioni dell'elemento si espandono, sarà quindi possibile trascinarlo sulla posizione desiderata o spostarlo su . È inoltre possibile trascinare un'icona da un'area dello schermo alla posizione di scorciatoia.


Passaggio da una schermata home all'altra

Se lo spazio disponibile nella schermata home si esaurisce, non c'è da preoccuparsi. Il telefono permette di creare più schermate home per varie applicazioni e widget.

- Scorrere lungo lo schermo verso sinistra o destra per passare da una schermata home all'altra.

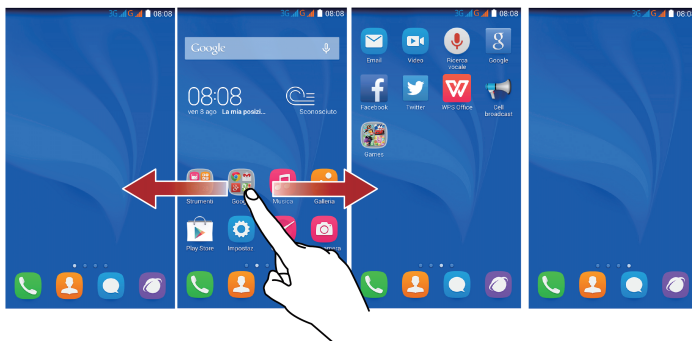

- Accostare le dita per visualizzare le miniature delle schermate home. Toccare una miniatura per accedere a quella specifica schermata home.

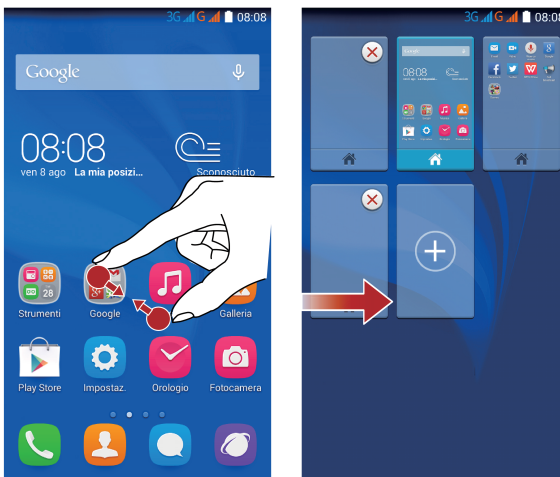

Cattura di una schermata

Si desidera condividere una scena interessante di un film o mostrare il nuovo punteggio record in un gioco? Il modo migliore per condividerli è catturare una schermata e inviarla. Per catturare una schermata premere contemporaneamente il tasto di alimentazione e i tasti di riduzione del volume. Quindi, aprire l'area notifiche e toccare  per condividere la schermata.

Rotazione automatica dello schermo

Il telefono dispone di un sensore di inclinazione. Se si ruota il telefono quando si sfoglia una pagina Web o si guarda una foto, l'orientamento dello schermo cambia automaticamente dalla visualizzazione orizzontale, paesaggio, a quella verticale, ritratto, e viceversa. Sono inoltre disponibili applicazioni che sfruttano questo sensore per offrire all'utente un'esperienza migliore, come ad esempio i giochi di corse automobilistiche.

Per attivare o disattivare la funzione di rotazione automatica dello schermo, scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e toccare  > .

Icone di notifica e di stato

	Intensità del segnale		Nessun segnale
	Reti 3G connesse		Nessuna scheda SIM trovata
	Roaming		Modalità aereo
	Sveglia attivata		Ricezione dei dati di posizione
	Bluetooth attivo		Suoneria silenziata
	Modalità vibrazione		Batteria in carica
	Batteria carica		Chiamata senza risposta
	Batteria molto scarica		Chiamata in corso
	Nuovo messaggio di testo o multimediale		Nuova e-mail
	Nuovo messaggio Gmail		Problema di consegna del messaggio di testo o multimediale
	Altre notifiche		Selezionare metodo di inserimento
	Nuovi messaggi vocali		Evento imminente
	Caricamento		Scaricamento
	Spazio della memoria del telefono ridotto		Problema di accesso o sincronizzazione
	Sincronizzazione dei dati		Errore di sincronizzazione
	Rete Wi-Fi disponibile		Connesso a una rete Wi-Fi
	Hotspot Wi-Fi portatile attivato		Connesso a un PC
	Modalità di debug USB attivata		Tethering USB attivato

Area notifiche

Il cellulare invia una notifica quando riceve un nuovo messaggio o un nuovo evento imminente. L'area notifiche inoltre informa su sveglie e impostazioni. Aprire l'area notifiche

per verificare l'operatore di rete o visualizzare un messaggio, un promemoria o la notifica di un evento.

Utilizzo dell'area notifiche

Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.



Apertura dell'area notifiche

1. Quando sulla barra delle notifiche viene visualizzata l'icona di una nuova notifica, posizionare il dito sulla barra e scorrere verso il basso per aprire l'area notifiche.
2. Nell'area notifiche è possibile:
 - toccare una notifica per aprire la relativa applicazione.
 - Toccare  per cancellare tutte le notifiche.

Chiusura dell'area notifiche

Posizionare il dito sul fondo dell'area, quindi scorrere verso l'alto per chiuderla.

Personalizzazione della schermata home

Aggiunta di un nuovo elemento sulla schermata home

1. Toccare e tenere premuto l'elemento finché il telefono vibra.
2. Selezionare la posizione desiderata e rilasciarlo.

Spostamento di un elemento della schermata home

1. Toccare e tenere premuto un elemento sulla schermata home finché le dimensioni dell'elemento si espandono.
2. Senza sollevare il dito, trascinare l'elemento nella posizione desiderata sulla schermata, quindi rilasciarlo.

Rimozione di un elemento dalla schermata home

1. Toccare e tenere premuto un elemento sulla schermata home finché l'elemento si espande.
2. Senza sollevare il dito, trascinare l'elemento su . Quando l'elemento e  diventano rossi, l'elemento sarà pronto per la rimozione.
3. Rilasciare l'elemento per rimuoverlo dalla schermata home.

Scorciatoie dei servizi

1. Aprire la barra delle notifiche.
2. Toccare  nella parte superiore dell'area notifiche per attivare o disattivare i servizi dati.



È inoltre possibile toccare ,  o  per attivare o disattivare i servizi corrispondenti.

Gestione della doppia scheda

Il telefono supporta la modalità dual standby per la doppia scheda. È possibile usare una scheda per la vita privata e una per il lavoro.

Attivazione o disattivazione della scheda SIM

È possibile installare due schede SIM/USIM sul telefono e usare una o entrambe contemporaneamente. Se non è necessario usare una scheda SIM, disattivarla.

1. Nella schermata home, toccare .
2. In **WIRELESS E RETI**, toccare **Gestione SIM**.
3. In **INFORMAZIONI SIM**, toccare l'interruttore per attivare o disattivare la scheda SIM/USIM corrispondente.

Impostazione della scheda SIM predefinita per i servizi dati

È possibile impostare una scheda SIM predefinita per i servizi dati.

1. Nella schermata home, toccare .
2. In **WIRELESS E RETI**, toccare **Gestione SIM**.
3. In **SIM PREDEFINITA**, toccare **Chiamata vocale**, **Messaggi** o **Connessione dati**, quindi selezionare una scheda SIM/USIM che si desidera impostare come scheda predefinita.

Avvio delle applicazioni e passaggio dall'una all'altra

Nella schermata home, toccare l'icona di un'applicazione per aprirla.

Per passare ad un'altra applicazione, toccare  per tornare alla schermata home, quindi toccare l'icona dell'applicazione desiderata per aprirla.

Inserimento di testo

Questo telefono dispone di vari metodi per l'inserimento di testo. È possibile immettere del testo rapidamente mediante la tastiera a video.

- Toccare una casella di testo per aprire la tastiera su schermo.
- Toccare  per nascondere la tastiera su schermo.

Selezione di un metodo di inserimento

1. Nella schermata di inserimento del testo, scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.
2. Toccare  per selezionare un metodo di inserimento.



Per modificare il metodo di inserimento predefinito, toccare  sulla schermata home. Toccare **Lingua e inserimento** > **Predefinito** per selezionare un metodo di inserimento.

Modifica del testo

Di seguito è indicato come selezionare, tagliare, copiare e incollare il testo nel telefono.



- Selezionare testo: toccare e tenere premuto il testo per aprire   . Quindi trascinare  e  per selezionare una quantità maggiore o minore di testo.
- Copiare testo: selezionare il testo e toccare  .
- Tagliare testo: selezionare il testo e toccare  .
- Incollare testo: toccare dove si desidera inserire il testo, trascinare  per spostare il punto di inserimento e toccare **INCOLLA** per incollare il testo.

Personalizzazione del telefono

Modifica dello sfondo

1. Nella schermata home, toccare  > **Sfondi**.
2. Toccare i seguenti elementi del menu per selezionare una foto e impostarla come sfondo:
 - **Foto**
 - **Galleria**
 - **Sfondi animati**
 - **Sfondi desktop gratis**
 - **Sfondo schermata di blocco**

Impostazione dell'effetto di transizione della schermata home

1. Nella schermata home, toccare  > **Transizioni**.
2. Selezionare un effetto di transizione della schermata home.

Modifica dello stile di blocco dello schermo

Sblocco dello schermo con una sequenza

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **Sequenza**.
3. Seguire le istruzioni su schermo per impostare una sequenza di sblocco dello schermo.

Dopo aver impostato una sequenza, sarà necessario disegnarla ogni qualvolta si desidera sbloccare lo schermo del telefono.

Sblocco dello schermo con un PIN

1. Nella schermata home, toccare .

2. Toccare **Sicurezza > Blocco schermo > PIN**.

3. Seguire le istruzioni su schermo per impostare un PIN di sblocco dello schermo.

Dopo aver impostato un PIN, sarà necessario immetterlo ogni qualvolta si desidera sbloccare lo schermo del telefono.

Sblocco dello schermo con una password

1. Nella schermata home, toccare .

2. Toccare **Sicurezza > Blocco schermo > Password**.

3. Seguire le istruzioni sullo schermo per impostare una password di sblocco dello schermo. Ripetere la password e toccare **OK**.

Dopo aver impostato una password, sarà necessario immetterla ogni qualvolta si desidera sbloccare lo schermo del telefono.

Modifica della dimensione dei caratteri

1. Nella schermata home, toccare .

2. Toccare **Display**.

3. Toccare **Dimensioni carattere** e selezionare una dimensione dei caratteri.

Regolazione della luminosità dello schermo

1. Nella schermata home, toccare .

2. Toccare **Display > Luminosità**.

3. Nella finestra di dialogo visualizzata è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- toccare Luminosità automatica per fare in modo che il telefono regoli automaticamente la sua luminosità in base a quella dell'ambiente.
- Deselezionare Luminosità automatica e trascinare il cursore a sinistra per diminuire la luminosità dello schermo o a destra per aumentarla.



Si può anche scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e regolare la luminosità dello schermo utilizzando le scorciatoie.

Chiamata

Per effettuare una chiamata, è possibile comporre un numero sulla tastiera o toccare un numero salvato nell'elenco dei contatti, su una pagina Web o in un'altra posizione. Quando si è impegnati in una chiamata, è possibile rispondere ad altre chiamate in arrivo o reindirizzarle alla segreteria. Inoltre è possibile impostare delle audioconferenze con diversi partecipanti.

Esecuzione di una chiamata

Per effettuare una chiamata è possibile usare l'applicazione **Telefono** o selezionare un numero da **Persone**.

Quando si è impegnati in una chiamata, è possibile toccare  per usare altre funzioni. Per ritornare alla schermata delle chiamate, scorrere la barra delle notifiche verso il basso e toccare la chiamata corrente.



Attenzione a non bloccare il microfono nella parte inferiore del telefono, se si desidera essere ascoltati dagli altri partecipanti alla chiamata.

Esecuzione di una chiamata con l'applicazione del telefono

Il cellulare supporta la funzione Componi, ossia, quando si toccano i numeri sul dialer, il telefono cerca automaticamente tra i contatti ed elenca i risultati corrispondenti ordinati in base alla precisione della corrispondenza. Se nessun contatto corrisponde alle informazioni immesse, il telefono non visualizzerà alcun risultato.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare i tasti numerici appropriati per immettere il numero di telefono.
3. Toccare , quindi selezionare la scheda SIM desiderata per comporre.

Esecuzione di una chiamata dai contatti

1. Nella schermata home, toccare .
2. Nell'elenco, toccare il contatto che si desidera chiamare.
3. Toccare il numero per comporre il numero telefonico.

Composizione intuitiva

La composizione intuitiva consente di trovare rapidamente i contatti immettendo una parte del nome o del numero.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Immettere le iniziali o le prime lettere del nome di un contatto o parte del numero di telefono del contatto. Verrà visualizzato l'elenco dei contatti corrispondenti e dei rispettivi numeri di telefono nel registro chiamate.
3. Nell'elenco, selezionare il contatto che si desidera chiamare.
4. Toccare , quindi selezionare la scheda SIM desiderata per comporre.
5. Per terminare la chiamata, toccare .

Esecuzione di una chiamata di emergenza

In caso di urgenza, è possibile effettuare chiamate di emergenza senza dover necessariamente utilizzare una scheda SIM. È comunque necessario trovarsi in un'area in cui c'è campo.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Inserire il numero di emergenza locale e toccare .



Le chiamate di emergenza sono soggette alla qualità della rete cellulare, all'ambiente d'uso del telefono, ai criteri applicati dagli operatori e alle normative e leggi locali. Non fare affidamento solo sul proprio telefono per comunicazioni di importanza vitale in caso di emergenza.


Risposta o rifiuto di una chiamata

Risposta o rifiuto di una chiamata in arrivo

Quando si riceve una chiamata, si apre la schermata delle chiamate in arrivo. Se il numero del chiamante in precedenza è stato salvato in **Persone**, verranno visualizzati il nome e il numero del chiamante. Se il numero del chiamante non è stato salvato in **Persone**, verrà visualizzato il numero del chiamante.

Per rispondere alla chiamata, trascinare  su .

Per rifiutare la chiamata, trascinare  su .

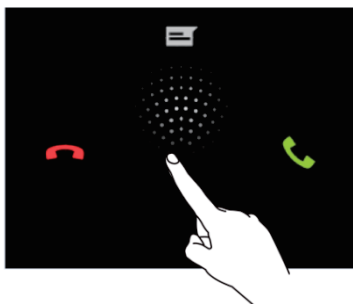


Fine di una chiamata

Durante una chiamata, toccare  per riagganciare.



Sulla tastiera del dialer, toccare  > **Impostazioni** > **Altre impostazioni** > **Risposte rapide** per modificare il messaggio da inviare.

Altre operazioni durante una chiamata

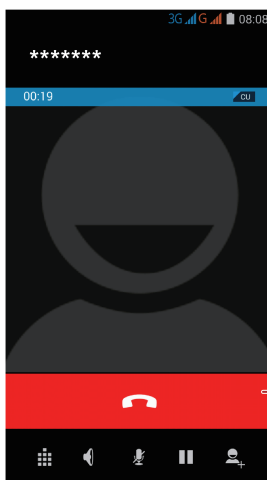

Fine chiamata

Risposta alla chiamata di un secondo chiamante

Prima di rispondere alla chiamata di un secondo chiamante, accertarsi di aver abilitato l'avviso di chiamata.

1. Se arriva una chiamata mentre si è già impegnati in un'altra chiamata, trascinare  su  per rispondere alla nuova chiamata e mettere la prima in attesa.
2. Per passare da una chiamata all'altra, toccare .

Esecuzione di un'audioconferenza

Se si riceve una nuova chiamata mentre si è già impegnati in un'altra, è possibile aggiungere la seconda alla chiamata già in corso. Questa funzione è nota come audioconferenza. È inoltre possibile impostare un'audioconferenza con più chiamanti.



Contattare l'operatore di rete e chiedere se le audioconferenze sono supportate e, in caso affermativo, quanti partecipanti sono consentiti.

1. Per avviare un'audioconferenza, comporre il numero del primo partecipante. Dopo aver eseguito il collegamento al primo partecipante, mantenere la connessione aperta, toccare .
2. Immettere il numero di telefono della persona successiva che si desidera invitare alla conversazione e toccare  o selezionare qualcuno da **Persone..** Il primo partecipante verrà automaticamente messo in attesa mentre si esegue questa operazione.
3. Una volta connessi al secondo partecipante, toccare  per iniziare l'audioconferenza.
4. Per terminare l'audioconferenza e scollegarsi da tutti, toccare .

Passaggio tra le chiamate

Se si riceve una nuova chiamata mentre si è già impegnati in una, è possibile passare da una chiamata all'altra.

1. Quando si è impegnati in una prima chiamata e ne arriva una seconda, rispondere alla chiamata in arrivo, quindi toccare .
2. La chiamata corrente viene messa in attesa e si è connessi alla prima chiamata.

Utilizzo del registro chiamate

Il registro chiamate contiene un elenco di chiamate composte, ricevute e senza risposta. È possibile usare il registro chiamate per trovare un numero chiamato di recente oppure per aggiungere un numero del Registro chiamate all'elenco dei contatti.

Aggiunta di una voce ai contatti

1. Se già si stanno utilizzando il dialer o i contatti, sulla schermata di composizione, toccare .
2. Toccare la voce che si desidera aggiungere a **Persone**.
3. Toccare .
4. Toccare **CREA NUOVO CONTATTO**.

Cancellazione del registro chiamate

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare , quindi toccare  > **Elimina**. Selezionare i registri che si desidera eliminare o toccare **0 Selezionati**, scegliere **Seleziona tutto**, quindi toccare **OK** per cancellare il registro chiamate.

Utilizzo della modalità aereo

Alcuni luoghi potrebbero richiedere la disattivazione delle connessioni wireless del telefono. Piuttosto che spegnere il telefono, è possibile impostarlo su **Mod. aereo**.

1. Tenere premuto  (tasto di alimentazione).
2. Toccare **Mod. aereo**.

Contatti

L'applicazione **Persone** consente di salvare e gestire informazioni quali i numeri di telefono e gli indirizzi dei contatti personali. Dopo aver salvato le informazioni sui contatti nel cellulare, si dispone di un facile accesso al contatto con cui si desidera comunicare.

Apertura dell'applicazione Contatti

Nella schermata home, toccare .

Tutti i contatti sono visualizzati in ordine alfabetico in un elenco che è possibile scorrere.

Creazione di un contatto

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare .
3. Scegliere la posizione in cui salvare il contatto.
4. Immettere **Nome**, **Telefono** e altri dettagli.
5. Toccare **FINE**.

Importazione ed esportazione dei contatti

Il telefono supporta i file dei contatti solo in formato .vcf. Si tratta di un formato standard creato specificatamente per memorizzare i contatti. Nei file .vcf è possibile salvare i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono e altre informazioni relative ai contatti.

Importazione dei contatti da un dispositivo di archiviazione

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare  > **Importa / esporta** > **Scheda SD**, quindi toccare **Avanti**.
3. In **SELEZIONA TARGET DA CUI COPIARE I CONTATTI**, toccare **Telefono**, quindi toccare **Avanti**.
4. Selezionare uno o più file .vcf, quindi toccare **OK**.

Importazione dei contatti dalla scheda SIM

1. Nella schermata home, toccare .

2. Toccare  > **Importa / esporta** > **SIM 1** o **SIM 2**, quindi toccare **Avanti**.
3. In **SELEZIONA TARGET DA CUI COPIARE I CONTATTI**, toccare **Telefono**, quindi toccare **Avanti**.
4. Toccare i contatti che si desidera importare, quindi toccare **OK**.

Esportazione dei contatti in un dispositivo di archiviazione

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare  > **Importa / esporta** > **Telefono**, quindi toccare **Avanti**.
3. In **SELEZIONA TARGET DA CUI COPIARE I CONTATTI**, toccare **Scheda SD**, quindi toccare **Avanti**.
4. Toccare i contatti che si desidera importare, quindi toccare **OK**.

Per visualizzare il file .vcf appena esportato, aprire **Gestione file**. Per impostazione predefinita, il file viene salvato nella directory principale della memoria interna del telefono.

Esportazione dei contatti in una scheda SIM

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare  > **Importa / esporta** > **Telefono**, quindi toccare **Avanti**.
3. In **SELEZIONA TARGET DA CUI COPIARE I CONTATTI**, toccare **SIM 1** o **SIM 2**, quindi toccare **Avanti**.
4. Toccare i contatti che si desidera esportare, quindi toccare **OK**.

Aggiunta di un contatto a Preferiti

Toccare un contatto, quindi toccare  a sinistra del nome del contatto. La stella diventa grigia.



Soltanto un contatto salvato nella memoria del telefono può essere aggiunto a Preferiti.

Ricerca di un contatto

1. Nell'elenco dei contatti, toccare .
2. Immettere il nome del contatto che si desidera cercare. Mentre lo si digita, i contatti con i nomi corrispondenti vengono visualizzati di seguito nella casella di ricerca.

Modifica di un contatto

È possibile apportare modifiche alle informazioni archiviate per un contatto in qualsiasi momento.

1. Nell'elenco dei contatti, toccare il contatto di cui si desidera modificare le informazioni, quindi toccare  > **Modifica**.
2. Toccare la categoria di informazioni sul contatto che si desidera modificare: **Nome**, **Telefono**, **Email** o qualsiasi altra informazione registrata in precedenza.
3. Apportare le modifiche desiderate alle informazioni sul contatto, quindi toccare **FINE**.

Eliminazione di un contatto

1. Nell'elenco dei contatti, toccare il contatto che si desidera eliminare, quindi toccare  > **Elimina** nel menu delle opzioni.
2. Toccare **FINE** per confermare che si desidera eliminare il contatto.

Utilizzo di un account Google per sincronizzare i contatti

È possibile sincronizzare i contatti mediante il proprio account Google. Per informazioni, vedere Modifica delle impostazioni di sincronizzazione di un account.

Gestione dei gruppi

Creazione di un gruppo

1. Nella schermata home, toccare . Quindi toccare .
2. Nell'elenco dei gruppi, toccare , quindi selezionare un account.
3. Immettere il nome e il nome della persona o toccare  per essere aggiunto al gruppo.
4. Al termine dell'operazione, toccare **FINE** per salvare le informazioni sul gruppo.

Modifica di un gruppo

È sempre possibile apportare modifiche alle informazioni salvate per un gruppo.

1. Nell'elenco dei gruppi, toccare il gruppo di cui si desidera modificare le informazioni, quindi toccare  > **Modifica**.

2. Apportare le modifiche desiderate alle informazioni sul gruppo, quindi toccare **FINE**.

Condivisione dei contatti

1. Nella schermata home, toccare .
2. Nell'elenco dei contatti, toccare  > **Condividi contatti visibili**.
3. Selezionare i contatti che si desidera inviare.
4. Toccare **OK**.
5. Selezionare il metodo preferito per inviare i contatti selezionati, ad esempio, **Bluetooth** o **Email**.

Messaggistica

L'applicazione **Messaggi** consente di scambiare messaggi di testo (SMS) e messaggi multimediali (MMS) con chiunque mediante un telefono abilitato ad SMS o MMS.

Creazione e invio di un messaggio di testo

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare .
3. Immettere un numero di telefono o il nome di un contatto nel campo **Scrivi il nome o il numero della persona** o toccare  per selezionare un contatto.
4. Toccare il campo **Scrivi messaggio di testo** per iniziare ad immettere il messaggio.
5. Quando si è pronti a inviare il messaggio, toccare , quindi selezionare la scheda SIM desiderata.

Creazione e invio di un messaggio multimediale

I messaggi multimediali rendono molto speciali le comunicazioni quotidiane. È possibile registrare un messaggio e inviarlo come file audio, cantare 'Happy Birthday' e inviarlo a un amico o inviare una presentazione di foto di un evento speciale.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare .
3. Immettere un numero di telefono o il nome di un contatto nel campo **Scrivi il nome o il numero della persona** o toccare  per selezionare un contatto.
4. Toccare il campo **Scrivi messaggio di testo** per iniziare ad immettere il messaggio.
5. Toccare  > **Aggiungi oggetto** o toccare  per aggiungere un file di immagine, musicale o video.
6. Quando il messaggio da inviare sarà pronto, toccare .

 È possibile selezionare un file multimediale (musica, video o immagine) e inviarlo come allegato in un messaggio multimediale. In **Gestione file**, tenere premuto un file multimediale, quindi toccare **Condividi** > **Messaggi**.

Aggiunta di una presentazione

Se si desidera allegare più di un file al messaggio, usare l'opzione **Presentazione**.

1. Nella schermata di modifica dei messaggi, toccare  > **Presentazione**.
2. Selezionare una diapositiva per iniziare la modifica.
3. Toccare **Fine** per terminare la composizione del messaggio e tornare alla schermata dei messaggi multimediali.
4. Toccare **Modifica** per aggiungere altre diapositive.
5. Quando il messaggio da inviare sarà pronto, toccare **Invia**.

Apertura e visualizzazione di un messaggio multimediale

multimediale

1. Nell'elenco dei messaggi, toccare il thread di messaggi che si desidera visualizzare.
2. Toccare il messaggio multimediale per visualizzarlo.

Risposta a un messaggio

1. Nell'elenco dei messaggi, toccare un thread di messaggi di testo o multimediali per aprirlo.
2. Toccare la casella di testo per comporre un messaggio. Una volta terminata l'operazione, toccare .

Ricerca di un messaggio

1. Nella schermata home, toccare .
2. Nell'elenco dei messaggi, toccare .
3. Immettere il messaggio o il nome del contatto o parti di essi. Il telefono visualizzerà i risultati corrispondenti.

Gestione dei messaggi

Copia di un messaggio

1. Nella schermata home, toccare .
2. Nell'elenco dei messaggi, toccare il nome o il numero di telefono di un contatto per visualizzare il thread della conversazione.
3. Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera copiare, quindi toccare **Copia**.
4. Toccare e tenere premuta l'area in cui si desidera incollare il messaggio e scegliere **INCOLLA** dal menu delle opzioni visualizzato.

Inoltro di un messaggio

1. Nella schermata home, toccare .
2. Nell'elenco dei messaggi, toccare un thread di messaggi di testo o multimediali per aprirlo.
3. Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera inoltrare, quindi toccare **Inoltra**.
4. Toccare la casella di testo del destinatario e inserire il nome o il numero di telefono del contatto.
5. Toccare  o .

Eliminazione di un messaggio

1. Nella schermata home, toccare .
2. Nell'elenco dei messaggi, toccare un thread di messaggi di testo o multimediali per aprirlo.
3. Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera eliminare, quindi toccare **Elimina**.

Eliminazione di un thread

1. Nella schermata home, toccare .
2. Nell'elenco dei thread dei messaggi, toccare e tenere premuto il thread che si desidera eliminare, quindi toccare .

Personalizzazione delle impostazioni dei messaggi

1. Nell'elenco dei messaggi, toccare  > **Impostazioni**.
2. Cambiare il tono dei messaggi, gestire i messaggi sulla scheda SIM e così via.

E-mail

Con il cellulare anche le e-mail sono a portata di dita. Con l'applicazione **Email** del telefono, è possibile usare l'account e-mail con Yahoo!, AOL o altri famosi servizi di posta elettronica sul cellulare.

Aggiunta di un account e-mail

Quando si utilizza l'applicazione **Email** per la prima volta, è necessario configurare un account e-mail. La configurazione guidata dell'e-mail consente di configurare un account personale. Sono supportati diversi noti sistemi di posta elettronica. È possibile utilizzare lo stesso servizio e-mail utilizzato sul PC o selezionarne un altro.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Immettere **Indirizzo email** e **Password**, quindi toccare **Avanti**.
3. Seguire le istruzioni su schermo per personalizzare le impostazioni e-mail, quindi toccare **Avanti**.
4. Immettere il nome dell'account e il nome che si desidera che gli altri contatti visualizzino quando ricevono un'e-mail da questo account.
5. Toccare **Avanti**.

 Per aggiungere altri account, toccare  > **Impostazioni** > **AGGIUNGI ACCOUNT** sulla schermata Posta in arrivo.

Visualizzazione di un messaggio e-mail

1. Nella schermata home, toccare .
2. Selezionare l'account e-mail che si desidera utilizzare.
3. Toccare il messaggio che si desidera visualizzare.

Salvataggio di un allegato e-mail

1. Nella schermata home, toccare .
2. Selezionare l'account e-mail che si desidera utilizzare.
3. Toccare il messaggio e-mail che si desidera visualizzare.
4. In **ALLEGATI**, toccare  > **Salva** per salvare l'allegato.

Creazione e invio di un messaggio e-mail

1. Nella schermata home, toccare .
2. Selezionare l'account e-mail che si desidera utilizzare.
3. Toccare .
4. Nel campo **A**, immettere il nome o l'indirizzo e-mail dei destinatari.
5. Immettere l'oggetto del messaggio e comporre il messaggio.
6. Per inviare un allegato con il messaggio, toccare  > **Allega file**.
7. Al termine dell'operazione, toccare .
8. Se non si è pronti ad inviare il messaggio, toccare  > **Salva bozza** o toccare  per salvare il messaggio come bozza.

Risposta a un messaggio e-mail

1. Nella schermata home, toccare .
2. Selezionare l'account e-mail che si desidera utilizzare.
3. Toccare il messaggio e-mail a cui si desidera rispondere.
4. Toccare .
5. Toccare .

Personalizzazione delle impostazioni di un account e-mail

È possibile modificare una serie di impostazioni di account, inclusa la frequenza del controllo delle e-mail, la modalità di notifica di un nuovo messaggio di posta e i dettagli sui server utilizzati dall'account per inviare e ricevere messaggi di posta.



Le impostazioni di arrivo e uscita dell'account dipendono dal tipo di servizio di e-mail che si utilizza. È possibile immettere i dettagli necessari manualmente, benché potrebbe essere necessario contattare il provider del servizio e-mail per ottenere le informazioni corrette.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare  > **Impostazioni**, toccare l'account desiderato.
3. Modificare il **Nome account**, **Nome** e altro.

Connessione Internet

Reti mobili

Il cellulare sarà automaticamente configurato in modo da usare il servizio 2G/3G del proprio operatore di rete (se disponibile) quando si accende il telefono per la prima volta. Si noti che la scheda SIM deve essere inserita.

Controllo della connessione di rete

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare **Altro...** > **Reti mobili**.
3. Toccare **Operatori di rete** o **Nomi punti di accesso** per controllare la connessione di rete.



Il cellulare leggerà automaticamente le impostazioni del punto di accesso dalla scheda SIM (se presente). Per questo motivo, non modificare i parametri del punto di accesso, altrimenti potrebbe non essere possibile accedere alle risorse di rete.

Attivazione del servizio dati

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare **Altro...** > **Reti mobili**.
3. Selezionare **Connessione dati**, quindi selezionare la casella di controllo della scheda SIM desiderata per attivare la connessione dati.

Creazione di un APN

L'APN (Access Point Name) è un parametro necessario per far sì che un telefono si connetti a una rete mobile o invii messaggi multimediali. Di solito è impostato automaticamente dopo che si inserisce una scheda SIM nel telefono. Se il telefono non può connettersi a una rete mobile mediante l'APN impostato automaticamente, contattare il provider di servizi per i parametri specifici e creare un nuovo APN.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare **Altro...** > **Reti mobili**.
3. Toccare **Nomi punti di accesso**.
4. Selezionare una scheda SIM per cui creare un APN.

5. Toccare  > **Nuovo APN**. Immettere il nome del punto di accesso e altri parametri.
6. Toccare  > **Salva**.



Nell'elenco degli APN, toccare  > **Ripristina impost. precedenti** per reimpostare le informazioni sull'APN.

Wi-Fi

Quando si usa il telefono a casa propria è possibile collegarsi allo hotspot Wi-Fi creato dal proprio router. In alcuni luoghi pubblici, come aeroporti e librerie, possono essere disponibili delle reti Wi-Fi da utilizzare.

Attivazione del Wi-Fi

1. Nella schermata home, toccare .
2. In **WIRELESS E RETI**, toccare l'interruttore Wi-Fi per attivare il collegamento Wi-Fi.

Connessione a una rete wireless

1. Nella schermata home, toccare .
2. In **WIRELESS E RETI**, toccare l'interruttore Wi-Fi per attivare il collegamento Wi-Fi.
3. In **WIRELESS E RETI**, toccare **Wi-Fi**. Quindi, il telefono effettuerà la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili e le visualizzerà.
4. Toccare una rete Wi-Fi per collegarsi.
 - Se si seleziona una rete aperta, si verrà connessi automaticamente alla rete.
 - Se si seleziona una rete protetta con WEP (Wired Equivalent Privacy) e ci si connette per la prima volta, immettere la password come richiesto, quindi toccare **Connetti**. Se ci si connette a una rete wireless protetta già utilizzata, non verrà richiesta di nuovo la password, a meno che non si sia impostato il cellulare sulle impostazioni di fabbrica.



Nella schermata **Wi-Fi**, toccare  per aggiungere una nuova rete Wi-Fi.

Collegamento a una rete Wi-Fi mediante WPS

Il sistema WPS (Wi-Fi Protected Setup) consente di connettersi velocemente a una rete Wi-Fi. Premere semplicemente sul pulsante WPS o immettere il PIN per connettere il telefono a un router Wi-Fi che supporti la WPS.

1. Nella schermata home, toccare .

2. In **WIRELESS E RETI**, toccare l'interruttore Wi-Fi per attivare il collegamento Wi-Fi.
3. In **WIRELESS E RETI**, toccare Wi-Fi.
4. Toccare  sul router Wi-Fi.

Collegarsi a una rete Wi-Fi utilizzando il PIN WPS, toccare  > **Inserimento PIN WPS**.

Condivisione della connessione dati del telefono

È possibile condividere la connessione dati del proprio cellulare con un solo computer mediante un cavo USB: tethering USB. È possibile condividere la connessione dati del proprio cellulare con una serie di dispositivi contemporaneamente, trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi portatile.

Condivisione della connessione dati del telefono via USB

Per usare il tethering USB in diversi sistemi operativi potrebbe essere necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete via USB.



Non è possibile condividere la connessione dati del proprio cellulare e accedere alla scheda microSD via USB contemporaneamente.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare **Altro...** > **Tethering / hotspot portatile**.
3. Selezionare la casella di controllo **Tethering con USB** per condividere la connessione dati.



Assicurarsi che il telefono sia connesso al PC via USB.

Condivisione della connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi portatile

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare **Altro...** > **Tethering / hotspot portatile**.
3. Toccare l'interruttore **Hotspot Wi-Fi** per condividere la connessione dati.



Quando l'hotspot Wi-Fi è attivo, è possibile toccare **Hotspot Wi-Fi** > **Configura hotspot Wi-Fi hotspot** per cambiare il suo SSID di rete o proteggerlo.

Controllo dell'utilizzo dei dati

La funzione di controllo dell'utilizzo dei dati del telefono permette di verificare e controllare l'utilizzo del collegamento dati. Impostare un ciclo di utilizzo dei dati e il limite dei dati

mobili in un dato periodo di tempo per ricevere un avviso quando l'utilizzo dei dati raggiunge tale limite.

Impostazione dei limiti di utilizzo dei dati mobili

1. Nella schermata home, toccare .
2. In **WIRELESS E RETI**, toccare **Utilizzo dati**.
3. Selezionare la scheda SIM e selezionare la casella di controllo dei limiti dei dati mobili.
4. Impostare i limiti di utilizzo dei dati come indicato di seguito:
 - trascinare la linea del limite in alto o in basso per regolare il limite dell'utilizzo di dati mobili.
 - Trascinare la linea di avviso in alto o in basso per regolare il valore di avviso dell'utilizzo di dati mobili. Quando l'utilizzo dei dati raggiunge la linea di avviso, verrà inviata una notifica.
 - Trascinare le linee della data a sinistra o a destra per controllare l'utilizzo dei dati durante uno specifico periodo di tempo. Toccare il ciclo di utilizzo dei dati per impostare il ciclo statistico dell'utilizzo dei dati.

Visualizzazione dell'utilizzo dei dati di un'applicazione

1. Nella schermata home, toccare .
2. In **WIRELESS E RETI**, toccare **Utilizzo dati**.
3. Scorrere verso il basso per visualizzare l'utilizzo dei dati di tutte le applicazioni.
4. Toccare un'applicazione per ulteriori dettagli.

Limitazione dell'utilizzo dei dati mobili in background

È possibile limitare l'utilizzo dei dati mobili in background di alcune o tutte le applicazioni per risparmiare traffico dati. Questa funzione si attiva solo quando il telefono usa una connessione dati mobili. Quando il telefono è connesso a una rete Wi-Fi, le applicazioni eseguono senza alcuna limitazione di dati.

1. Nella schermata home, toccare .
2. In **WIRELESS E RETI**, toccare **Utilizzo dati**.
3. Toccare  > **Limita dati in background** per limitare l'utilizzo dei dati mobili in background di tutte le applicazioni.

Per limitare l'utilizzo dei dati mobili in background di un'applicazione specifica, scegliere l'applicazione dall'elenco delle applicazioni sulla schermata Utilizzo dati per visualizzare i dettagli sull'utilizzo dei dati. Quindi selezionare la casella di controllo **Limita dati in background**.

Limitazione della sincronizzazione automatica dei dati

La limitazione della sincronizzazione automatica dei dati consente di risparmiare traffico dati e consumo della batteria. Dopo aver attivato questa funzione, sarà necessario sincronizzare manualmente gli account.

1. Nella schermata home, toccare .
2. In **WIRELESS E RETI**, toccare **Utilizzo dati**.
3. Toccare  e deselezionare la casella di controllo **Sincronizzazione automatica** de.

Bluetooth

Il cellulare dispone di Bluetooth, che consente di creare una connessione wireless con altri dispositivi Bluetooth in modo da condividere file con gli amici, parlare in vivavoce con le cuffie Bluetooth o persino trasferire foto dal telefono al PC.

Se si utilizza il Bluetooth, rammentarsi di restare entro 10 metri dagli altri dispositivi Bluetooth a cui si desidera connettersi. Attenzione che gli ostacoli come pareti o altri dispositivi elettronici potrebbero interferire con il collegamento Bluetooth.

Attivazione del Bluetooth

1. Nella schermata home, toccare .
2. In **WIRELESS E RETI**, toccare l'interruttore **Bluetooth** per attivare il Bluetooth.
Quando il Bluetooth è attivo, la relativa icona  compare nella barra delle notifiche.
3. In **WIRELESS E RETI**, toccare **Bluetooth**, quindi toccare il nome del telefono per renderlo visibile ad altri dispositivi Bluetooth.



Disattivare il Bluetooth se non lo si usa per risparmiare il consumo della batteria.

Ridenominazione del telefono

Prima di ridenominare il telefono, attivare il Bluetooth. Per impostazione predefinita, il nome del telefono è il tipo di modello. È possibile cambiare nome con uno più personale e facile da individuare.

1. Nella schermata home, toccare .
2. In **WIRELESS E RETI**, toccare l'interruttore **Bluetooth** per attivare il Bluetooth.
3. Toccare **Bluetooth**, quindi toccare  > **Rinomina telefono**.
4. Per ridenominare il telefono, toccare **Rinomina**.

Associazione ad un dispositivo Bluetooth

Prima di utilizzare il Bluetooth, associare il cellulare ad un altro Bluetooth.

1. Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attivata sul cellulare.
2. Nella schermata home, toccare  > **Bluetooth**. Il cellulare inizierà la ricerca dei dispositivi Bluetooth presenti nel suo raggio d'azione.
3. Nell'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati, toccarne uno e seguire le istruzioni su schermo per eseguire l'associazione.

Se non si riesce a impostare la connessione Bluetooth tra il telefono e un altro dispositivo, i dispositivi potrebbero non essere compatibili.

Invio di file via Bluetooth

Con il Bluetooth, è possibile condividere foto, video e altri file con amici e parenti. Per inviare i file via Bluetooth:

1. Toccare e tenere premuto il file che si desidera inviare presente nel cellulare o nella scheda SD. Verrà visualizzato il menu delle opzioni attivo.
2. Toccare **Condividi**, quindi **Bluetooth** per selezionare un dispositivo associato.

Ricezione di un file via Bluetooth

1. Quando il telefono riceve una richiesta di trasferimento file, aprire l'area notifiche.
2. Toccare **Condivisione Bluetooth : file in...** per visualizzare la finestra di dialogo di ricezione dei file.
3. Toccare **Accetta** per iniziare a ricevere il file.

Quando il file è stato ricevuto, viene mostrata una notifica della riuscita del trasferimento. Aprire l'area notifiche per leggere la notifica.

Per impostazione predefinita i file ricevuti vengono salvati nella cartella **bluetooth** in **Gestione file**.

Disconnessione da un dispositivo Bluetooth

1. Nella schermata home, toccare  > **Bluetooth**.
2. Spostarsi fino alla sezione **DISPOSITIVI ASSOCIATI**, quindi toccare il dispositivo a cui si è collegati.
3. Toccare , quindi **Dissocia** per scollegarsi dal dispositivo.

Collegamento del telefono a un computer

Modalità MTP

La modalità MPT (Media Transfer Protocol, protocollo di trasferimento di contenuti multimediali) consente di trasferire file multimediali quali, foto, brani musicali e video tra il telefono e un computer. Richiesto Windows Media Player 11 o versione successiva.

1. Utilizzare un cavo USB per collegare il telefono al computer.
2. Nella schermata **collegamento USB al computer**, scegliere **Dispositivo multimediale**. Sul computer viene installato automaticamente il driver del telefono.
3. Dopo l'installazione del driver, aprire la nuova unità e iniziare a trasferire i file multimediali tra il telefono e il computer. Il contenuto multimediale sul telefono può essere visualizzato solo tramite Windows Media Player.

Browser

Il cellulare è dotato di un browser Internet preinstallato.

Apertura del browser

Nella schermata home, toccare .



Quando sono disponibili reti Wi-Fi note o aperte e reti dati mobili contemporaneamente, il telefono sceglierà preferibilmente una rete Wi-Fi per l'accesso a Internet.

Toccare  per aprire il menu delle opzioni del browser:

- **Aggiorna:** toccare per aggiornare la pagina Web corrente.
- **Interrompi:** toccare per arrestare l'apertura della pagina Web corrente.
- **casa:** toccare per tornare alla finestra home.
- **Salva nei segnalibri:** toccare per salvare la finestra nei segnalibri.
- **Chiudi:** toccare per chiudere la finestra corrente.
- **Salva per lettura offline:** toccare per salvare la pagina Web corrente.
- **Condividi pagina:** toccare per condividere la pagina Web corrente via Bluetooth, e-mail, gmail, ecc.
- **Trova nella pagina:** toccare per trovare i termini desiderati sulla pagina Web corrente.
- **Richiedi sito desktop:** toccare per visualizzare la pagina Web con la visualizzazione desktop.
- **Segnalibri / Cronologia:** toccare per visualizzare i segnalibri/cronologia.
- **Impostazioni:** toccare per aprire un altro menu ed eseguire operazioni.

Apertura di una pagina Web

1. Nella finestra del browser, toccare il campo **Cerca o digita un URL** nella parte superiore della schermata.
2. Usare la tastiera per immettere un indirizzo di pagina Web.
3. Durante l'inserimento dell'indirizzo, verranno visualizzati sullo schermo gli indirizzi di pagine Web corrispondenti. Se si vede l'indirizzo desiderato, toccarlo e andare

direttamente alla pagina Web in questione o completare l'inserimento della pagina Web desiderata.

Impostazione di una pagina home

1. Nella schermata home, toccare .
2. Nella finestra del browser, toccare  > **Impostazioni**.
3. Toccare **Generali** > **Imposta home page**.
4. Dal menu delle opzioni visualizzato, scegliere la pagina Web che si desidera impostare come home page.

Gestione dei segnalibri

È possibile memorizzare tutti i segnalibri desiderati sul cellulare.

Aggiunta di un segnalibro

1. In una finestra del browser, andare alla pagina Web che si desidera salvare come segnalibro.
2. Toccare  > **Salva nei segnalibri**.
3. Modificare il nome del segnalibro, quindi toccare **OK**.

Apertura di un segnalibro

1. In una finestra del browser, toccare  > **Segnalibri / Cronologia**.
2. Nella schermata **Segnalibri**, toccare la scheda **Cronologia** per visualizzare le pagine visitate o toccare la scheda **Pagine salvate** per visualizzare le pagine salvate.
3. Toccare il segnalibro del sito Web che si desidera aprire.

Personalizzazione delle impostazioni del browser

1. In una finestra del browser, toccare  > **Impostazioni**.
2. Personalizzare le impostazioni del browser per adattarlo il più possibile alle proprie esigenze.

Cancellazione della cronologia del browser

Per una migliore protezione della privacy, di tanto in tanto è opportuno cancellare la cronologia del browser.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare  > **Impostazioni** > **Privacy e sicurezza** > **Cancella cronologia**.
3. Toccare **OK**.

Intrattenimento


Oltre ad essere un dispositivo di comunicazione e un assistente personale, il cellulare fornisce inoltre una serie di possibilità di intrattenimento. È possibile scattare foto, creare video e clic audio e scaricare ed ascoltare la musica.

Scatto di foto e registrazione di video

La camera è una combinazione di fotocamera e camcorder che è possibile usare per scattare, girare e condividere foto e video.

Apertura della fotocamera

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare  per chiudere la fotocamera.

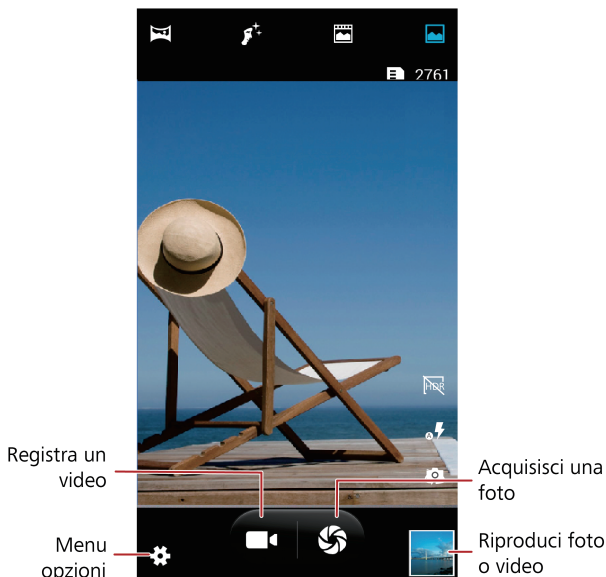

Scatto di una foto

1. Nella schermata home, toccare .

2. Se necessario, modificare le impostazioni della fotocamera. L'anteprima cambia in base alla modifica delle impostazioni.
3. Inquadrare la foto con la schermata di acquisizione foto.
4. Toccare  per scattare la foto.

Le foto scattate vengono visualizzate per un attimo. È possibile scattare un'altra foto o rivedere le foto.

Visualizzazione delle foto

1. Dopo aver scattato una foto, sarà disponibile una miniatura della foto appena scattata nell'angolo in basso a destra della schermata di acquisizione. Toccare la miniatura per visualizzarla.
2. Toccare il pulsante sullo schermo per eseguire le seguenti operazioni:
 - toccare  e scegliere un metodo di condivisione della foto.
 - Toccare  per eliminare, modificare, ruotare, ritagliare foto, ecc.

Registrazione di un video

1. Nella schermata home, toccare .
2. Se necessario, modificare le impostazioni del camcorder.
3. Inquadrare la scena con cui si desidera iniziare il video.
 - Toccare  per avviare la registrazione di un video.
 - Toccare  per arrestare la registrazione.

Visualizzazione dei video

1. Dopo aver registrato un video, sarà disponibile una miniatura del video appena registrato nell'angolo in basso a destra della schermata di acquisizione. Toccare la miniatura per visualizzarla.
2. Toccare i pulsanti sullo schermo per eseguire le seguenti operazioni:
 - toccare  e scegliere un metodo di condivisione della foto.
 - Toccare  per eliminare il video o visualizzarne i dettagli.
3. Nella schermata di riproduzione dei video, toccare i comandi per mandare il video in avanti o indietro velocemente o per riprodurre o mettere in pausa il video.

Scatto continuo

Lo scatto continuo consente di registrare una serie di immagini dinamiche e di scegliere la migliore.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare  >  > **Sequenza scatti** per abilitare lo scatto continuo.
3. Inquadrare la scena che si desidera fotografare.
4. Toccare e tenere premuto  finché la fotocamera scatta 40 foto in successione rapida. È possibile arrestare lo scatto in qualsiasi momento rilasciando il dito

Scatto di una foto panoramica

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare  per passare alla modalità panoramica.
3. Inquadrare la scena che si desidera fotografare. Toccare  per scattare la foto.
4. Seguire le istruzioni su schermo per spostare il telefono lentamente e in modo stabile, quando le due frecce si sovrappongono, il telefono scatterà automaticamente una o più foto.
5. Toccare  per arrestare lo scatto. La fotocamera collega automaticamente le foto tra loro per creare un'unica foto panoramica.

Scatto di una foto nella modalità Bellezza

Se si desidera un aspetto impeccabile in foto di grande qualità, attivare la modalità Bellezza per foto semplicemente stupende.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare  per passare alla modalità Bellezza.
3. Trascinare il cursore per regolare il livello di bellezza.
4. Inquadrare la scena che si desidera fotografare. La fotocamera identificherà il volto e lo metterà a fuoco.
5. Toccare .

Scatto di una foto nella modalità foto Live

È possibile registrare una clip audio mentre si scatta una foto più vivida.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare  per passare alla modalità foto Live.
3. Inquadrare la scena che si desidera fotografare.

4. Toccare .

Utilizzo di HDR

La tecnologia HDR (High Dynamic Range) per le immagini migliora i dettagli nelle aree più illuminate e più scure delle foto per offrire una qualità di rappresentazione più reale.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare  per passare alla modalità HDR.
3. Inquadrare la scena che si desidera fotografare.
4. Toccare .



La fotocamera anteriore non supporta l'HDR.

Utilizzo della Galleria

L'applicazione **Galleria** può cercare automaticamente le foto e i video sul cellulare e sulla scheda microSD. Utilizzare **Galleria** per ordinare foto e video nelle cartelle, visualizzare e modificare foto, guardare video e impostare una foto come sfondo o come foto di un contatto.

Apertura della Galleria

Nella schermata home, toccare .

L'applicazione **Galleria** categorizza le foto e i video in base alla posizione di archiviazione e visualizza questi file nelle cartelle. Toccare una cartella per visualizzare le foto o i video all'interno.

Visualizzazione di una foto

1. In **Galleria**, toccare la cartella contenente le foto che si desidera visualizzare.
2. Toccare la foto per visualizzarla nella modalità a schermo intero.
3. È possibile eseguire lo zoom in avanti o indietro sulla foto.



Il visualizzatore di immagini supporta la funzione di rotazione automatica. Quando si ruota il cellulare, la foto si adatta automaticamente in base alla rotazione.

Rotazione di una foto

1. Quando si visualizza una foto, toccare .
2. Selezionare **Ruota a sinistra** o **Ruota a destra**. La foto verrà salvata con il nuovo orientamento.

Ritaglio di una foto

1. Quando si visualizza una foto, toccare  > **Ritaglia**.
2. Utilizzare lo strumento di ritaglio per selezionare la parte della foto da ritagliare.
- Trascinare la parte dall'interno dello strumento di ritaglio per spostarla.
- Trascinare un bordo dello strumento di ritaglio per ridimensionare l'immagine.
- Trascinare un angolo dello strumento di ritaglio per ridimensionare l'immagine senza modificarne la lunghezza rispetto alle proporzioni di larghezza.
3. Toccare **SALVA** per salvare la foto ritagliata o toccare  per ignorare le modifiche.

Riproduzione di una presentazione

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare un album.
3. Toccare  > **Presentazione** per riprodurre una presentazione delle foto nell'album.
4. Toccare lo schermo per arrestare la presentazione.

Ascolto della musica


Apertura della libreria musicale

Nella schermata home, toccare .

La libreria musicale ricerca automaticamente la musica archiviata sulla scheda microSD e sulla memoria del telefono e la visualizza in **Artisti**, **Album**, **Brani**, **Playlist**.

Riproduzione della musica

1. Dalla libreria musicale, selezionare un modo per visualizzare la musica.
2. Toccare il file musicale che si desidera riprodurre.

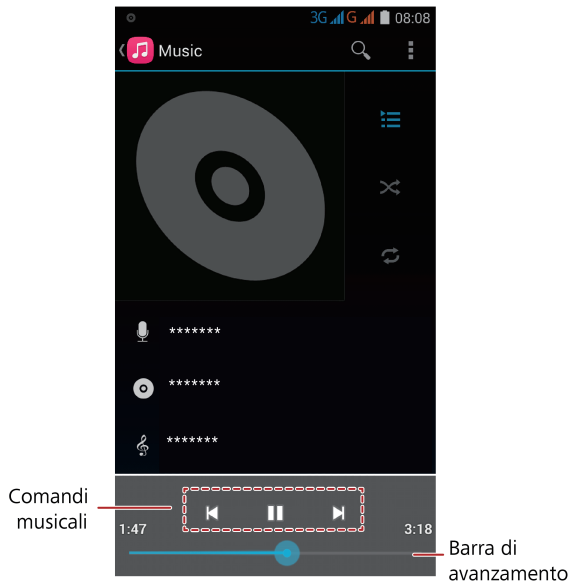

Mentre si riproduce la musica, toccare  per tornare alla schermata home, la riproduzione della musica continuerà in background e sarà possibile usare altre applicazioni. Aprire l'area notifiche, toccare la musica in riproduzione per tornare alla schermata di riproduzione musicale.

Creazione di una playlist

1. Nella libreria musicale, toccare e tenere premuto un file.
2. Toccare **Aggiungi a playlist**.
3. Toccare **Nuova**, modificare il nome della playlist, quindi toccare **Salva** per aggiungere il brano.

Aggiunta di musica a una playlist

1. Dalla libreria musicale, selezionare un modo per visualizzare la musica.
2. Toccare e tenere premuto un file musicale, quindi toccare **Aggiungi a playlist**.
 - Toccare una playlist esistente per aggiungere il brano alla playlist in questione.
 - Toccare **Nuova** per aggiungere il brano a una nuova playlist.

Riproduzione di musica in una playlist

1. Nella libreria musicale, toccare **Playlist**.
2. Toccare e tenere premuta la playlist che si desidera riprodurre.
3. Toccare **Riproduci** per riprodurre la playlist.

Ascolto della radio FM

La radio FM consente di ascoltare i programmi radio FM sul cellulare. Dato che la radio FM utilizza le cuffie stereo cablate fornite come antenna, prima di aprire l'applicazione, collegare le cuffie alla presa audio del telefono.

Apertura della radio FM

1. Nella schermata home, toccare **Strumenti** > .
2. La prima volta che si apre la radio FM, toccare  > Cerca, che cerca automaticamente i canali FM disponibili, li salva come preimpostazioni e riproduce il primo canale FM trovato.

Regolazione della radio FM

Aprire l'applicazione **Trasmissione FM**, quindi eseguire quanto indicato di seguito:

- Toccare  o  per regolare la radio sul canale precedente o successivo.
- Toccare  per aggiungere il canale FM corrente a Preferiti.
- Toccare  per visualizzare i canali FM.

Servizi Google

La disponibilità di applicazioni, servizi e funzioni Google può variare in base al paese o al fornitore. Seguire le leggi e i regolamenti locali per utilizzarli.

Quando si accende il cellulare per la prima volta, toccare un servizio Google quale **Google**,

Gmail o **Play Store** e verrà richiesto di accedere all'account Google.



Assicurarsi che il cellulare disponga di una connessione dati attiva (3G/GPRS) prima di accedere all'account Google.

Se già si dispone di un account Google, immettere il nome utente e la password.

Creazione di un account Google

Se non si dispone di un account Google, è possibile crearne uno.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare **Aggiungi account** > **Google**.
3. Toccare **Nuovo**, quindi immettere **Nome**, **Cognome**, quindi toccare ►.
4. Immettere **Email** per l'account Google, quindi toccare ►. Il cellulare si collegherà a un server Google per controllare se il nome utente è disponibile. Se il nome utente immesso è già in uso, verrà richiesto di immetterne un altro.
5. Creare e confermare l'account Google **password**.

Seguire le istruzioni su schermo per completare la creazione di un account Google.

Gmail

Gmail è il servizio di e-mail ufficiale di Google. Quando si usa **Gmail** per la prima volta, le e-mail sull'

account Web verranno sincronizzate con il telefono.

Apertura di Gmail

Nella schermata home, toccare **Google** > . Verrà visualizzato l'elenco della posta **POSTA IN ARRIVO**. Qualsiasi e-mail si decida di conservare sul cellulare verrà spostata nella cartella **POSTA IN ARRIVO**.

Passaggio tra un account e un altro

1. Nell'elenco della posta, toccare **Principale** nella parte superiore della schermata.
2. Toccare un account contenente l'e-mail che si desidera leggere.

Creazione e invio di un'e-mail

1. Nell'elenco della posta, toccare .
2. Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario del messaggio nel campo **A**. Se si invia l'e-mail a diversi destinatari, separare gli indirizzi e-mail con virgole. È possibile aggiungere tutti i destinatari che si desidera.

Se si desidera inviare in copia (Cc) o in copia nascosta (Ccn) l'e-mail ad altri destinatari, toccare  > **Aggiungi Cc / Ccn**.

3. Immettere l'oggetto dell'e-mail e scrivere l'e-mail.

Se si desidera aggiungere un allegato di immagine/video, toccare  > **Allega file** per selezionare l'immagine/video che si desidera allegare.

4. Dopo aver scritto l'e-mail, toccare .

Risposta o inoltra di un e-mail

1. Nell'elenco della posta, toccare l'e-mail alla quale si desidera rispondere o inoltrare.
2. Toccare  per rispondere.
3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Se si è selezionato **Rispondi a tutti**, immettere il messaggio.
 - Se si è selezionato **Inoltra**, specificare i destinatari del messaggio e aggiungere l'eventuale testo aggiuntivo da includere nel messaggio inoltrato.
4. Toccare  per inviare o toccare  per salvarlo come una bozza.

Ricerca di un'e-mail

1. Nell'elenco della posta, toccare .
2. Immettere le parole chiave di ricerca nella casella, quindi toccare .

Personalizzazione delle impostazioni Gmail

Nell'elenco della posta, toccare  > **Impostazioni etichetta** per personalizzare le impostazioni Gmail.

Maps

Maps consente di trovare la posizione corrente, visualizzare le condizioni del traffico in tempo reale (a seconda della disponibilità nell'impostazione internazionale) e di ottenere direzioni dettagliate sulle varie destinazioni. È possibile visualizzare le immagini satellitari, le mappe di traffico o altri tipi di mappe della posizione corrente o di altre posizioni.

Attivazione del servizio di posizione

Prima di aprire **Maps** per trovare la propria posizione o cercare luoghi di interesse, è necessario attivare il servizio di posizione.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare **Servizi di localizzazione**.
3. Toccare l'interruttore Posizione per attivare la posizione.

Apertura di Maps

Nella schermata home, toccare **Google** > .

Ricerca di luoghi di interesse

1. Sulla mappa, toccare la casella **Cerca**.
 2. Immettere il luogo che si desidera cercare nella casella di ricerca, quindi toccare .
- I risultati di ricerca verranno quindi visualizzati sulla mappa.

Ricezione delle direzioni

1. Mentre si visualizza una mappa, toccare .
2. Toccare **La mia posizione**, immettere il punto di partenza nella casella **Scegli il punto di partenza....**
3. Toccare **Scegli la destinazione....**, immettere il punto di destinazione nella casella **Scegli la destinazione....**
4. Toccare l'icona delle direzioni in auto, con trasporto pubblico o a piedi. Le direzioni verranno visualizzate in un elenco.
5. Toccare un elemento delle direzioni sull'elenco per mostrarlo sulla mappa.

YouTube

YouTube è il servizio di streaming video online di Google gratuito per guardare, cercare e caricare video.

Apertura di YouTube

Nella schermata home, toccare **Google** > .

Ricerca di un video

1. Nella schermata **YouTube**, toccare .
2. Immettere le parole chiave di ricerca, quindi toccare l'icona  sulla tastiera.
Verranno visualizzati diversi risultati di ricerca mostrati sotto la barra delle notifiche.
Scorrere i risultati, quindi toccare un video per guardarlo.

Play Store

Android Market offre l'accesso diretto alle applicazioni e ai giochi che è possibile scaricare e installare sul telefono.

Apertura di Market

Nella schermata home, toccare .

Installazione di un'applicazione

1. Nel **Play Store**, selezionare una categoria, quindi toccare l'applicazione che si desidera scaricare. Nella schermata degli dettagli dell'applicazione, è possibile visualizzare più informazioni su questa applicazione, quali i costi, la valutazione complessiva, i commenti dell'utente e applicazioni simili. Quando si scorre in basso, è possibile inoltre visualizzare le informazioni dello sviluppatore, incluse altre applicazioni dello stesso sviluppatore e il link al sito Web dello sviluppatore. Inoltre, è possibile inviare un'e-mail allo sviluppatore.
2. Per installare l'applicazione, toccare **INSTALLA** (se è gratis) o toccare il pulsante con un prezzo (se non è gratis), quindi confermare il download o l'acquisto.
3. Per controllare l'avanzamento di un download, aprire l'area notifiche. La maggior parte delle applicazioni si installa in pochi secondi. Per arrestare il download di un'applicazione, toccare l'applicazione, quindi toccare **INTERROMPI**.

Dopo aver scaricato l'applicazione e installata sul cellulare, l'icona di scaricamento del contenuto verrà visualizzata nella barra delle notifiche.



Se si desidera installare un'applicazione non presente nel Market, toccare  > **Sicurezza**, quindi selezionare la casella di controllo **Origini sconosciute** per consentire l'installazione dell'applicazione non inclusa nel Market.

Disinstallazione di un'applicazione

1. Nella schermata **Play Store**, toccare  in alto a sinistra, quindi toccare **Le mie app**.
2. Toccare l'applicazione che si desidera disinstallare, quindi toccare **UNINSTALLA**.
3. Quando richiesto, toccare OK per rimuovere l'applicazione dal cellulare.

Sincronizzazione delle informazioni

Alcune applicazioni sul cellulare forniscono l'accesso alle stesse informazioni personali che è possibile aggiungere, visualizzare e modificare sul computer. Se si aggiungono, cambiano o eliminano le informazioni in una di queste applicazioni sul Web, sul cellulare verranno visualizzate anche le informazioni aggiornate.

Ciò è reso possibile attraverso una sincronizzazione dati via etere. Il processo avviene in background e non interferisce con l'uso del cellulare.

Gestione degli account

È possibile sincronizzare contatti, e-mail e altre informazioni sul cellulare con più account Google o altri tipi di account, a seconda delle applicazioni installate sul cellulare.

È possibile, ad esempio, iniziare aggiungendo l'account Google personale, quindi, l'e-mail personale, i contatti e il calendario saranno sempre disponibili. Sarà quindi possibile aggiungere un account di lavoro, così le e-mail relative al lavoro e i contatti di lavoro saranno a portata di mano. Se lo si desidera, è possibile aggiungere più account Google o altri account.

Aggiunta di un account

Quando si aggiunge un account, l'applicazione **Persone** confronta i contatti dell'account appena sincronizzato, con i contatti degli account del cellulare esistente e tenta di unire i duplicati in una singola voce in **Persone**. Anche se presentati come voce di un singolo contatto, i dati del contatto stesso non sono uniti.

1. Nella schermata home, toccare  > **Aggiungi account**. La schermata mostra le impostazioni di sincronizzazione correnti e un elenco degli account correnti.



In alcuni casi, è necessario ottenere i dettagli dell'account dal supporto IT. È possibile, ad esempio, conoscere il dominio o l'indirizzo del server dell'account.

2. Toccare il tipo di account da aggiungere.
3. Seguire i passaggi sullo schermo per immettere le informazioni obbligatorie e facoltative sull'account. La maggior parte degli account richiede nome utente e password, ma i dettagli dipendono dal tipo di account e dalla configurazione del servizio a cui ci si sta connettendo.

4. Al termine dell'operazione, l'account verrà aggiunto all'elenco sulla schermata.

Aggiunta di un account Exchange

1. Nella schermata home, toccare  > **Aggiungi account**.
2. Toccare **Aziendale**.
3. Seguire le istruzioni e immettere le informazioni richieste sull'account Exchange che si desidera aggiungere. Per dettagli, contattare l'amministratore del server.
4. Toccare **Avanti** per visualizzare la schermata **Impostazione account**. Configurare le impostazioni.
5. Toccare **Avanti** per visualizzare le impostazioni dell'account. Configurare le impostazioni di sincronizzazione per questo account.
6. Toccare **Avanti** per terminare la configurazione delle impostazioni dell'account. Se le e-mail non sono sincronizzate correttamente, contattare l'amministratore del server.

Rimozione di un account

È possibile rimuovere un account, eliminando dal cellulare esso e tutte le relative informazioni associate, inclusi e-mail, contatti, impostazioni e così via. Non è possibile, tuttavia, rimuovere alcuni account, quali il primo account a cui si è eseguito l'accesso sul cellulare. Se si tenta di rimuovere determinati account, tutte le informazioni personali associate ad essi verranno eliminate.



Tutti gli account verranno rimossi reimpostando il telefono sulle impostazioni predefinite di fabbrica.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Su **ACCOUNT**, selezionare il tipo di account aggiunto, quale **Aziendale**, **IMAP** o **Google**.
3. Nella schermata degli account, toccare l'account da eliminare.
4. Toccare  > **Rimuovi account**.
5. Confermare che si desidera rimuovere l'account.

Personalizzazione della sincronizzazione dell'account

È possibile configurare le opzioni di uso dei dati in background e di sincronizzazione di tutte le applicazioni sul telefono. È inoltre possibile configurare il tipo di dati da sincronizzare per ciascun account.

Per alcuni account, la sincronizzazione è bidirezionale; le modifiche apportate alle informazioni sul cellulare sono apportate alla copia di informazioni sul Web. Alcuni account supportano solo la sincronizzazione unidirezionale; le informazioni sul cellulare sono di sola lettura.

Configurazione delle impostazioni generali di sincronizzazione

1. Nella schermata home, toccare .
2. Su **ACCOUNT**, selezionare il tipo di account aggiunto, quale **Aziendale**, **Email**, o **Google**.
3. Nella schermata degli account, toccare l'account ed eseguire quanto indicato:
 - Selezionare o deselezionare la casella di controllo per controllare se le applicazioni e i servizi possono trasmettere i dati quando non li si sta utilizzando direttamente (ossia, quando sono in esecuzione in background).

Se si deseleziona questa opzione, **Gmail** arresta la ricezione di nuovi messaggi di posta, **Calendario** arresta la sincronizzazione degli eventi e così via, finché si esegue l'aggiornamento.

- Selezionare o deselezionare la casella di controllo per controllare se le modifiche che si apportano alle informazioni sul telefono o sul Web sono automaticamente e reciprocamente sincronizzate.

Quando ad esempio questa opzione è selezionata, le modifiche apportate in **Persone** sul telefono vengono automaticamente apportate in Contatti Google sul Web.

Modifica delle impostazioni di sincronizzazione di un account

1. Nella schermata home, toccare .
2. Su **ACCOUNT**, selezionare il tipo di account aggiunto, quale **Aziendale**, **Email** o **Google**.
3. Nella schermata dell'account, toccare l'account di cui si desidera modificare le impostazioni di sincronizzazione. Verrà visualizzata la schermata dei dati e della sincronizzazione, mostrando un elenco dei tipi di informazioni che l'account può sincronizzare.

Selezionare gli elementi che si desidera sincronizzare dall'elenco, quindi toccare  > **Sincronizza ora**. Il telefono cercherà e sincronizzerà automaticamente gli elementi selezionati.

Utilizzo di altre applicazioni

Calendario

Calendario è un assistente personale che aiuta a gestire, organizzare e tenere traccia di tutti gli eventi importanti.

Apertura del calendario

Nella schermata home, toccare **Strumenti** >  **28**.

Creazione di un nuovo evento

1. In qualsiasi visualizzazione del calendario, toccare  > **Nuovo evento** per aprire la schermata dei dettagli dell'evento.

Se si dispone di più calendari, selezionare quello in cui si desidera salvare l'evento.

2. Inserire i dettagli degli eventi come il nome, l'ora e il luogo dell'evento.

Impostazione della sincronizzazione e della visualizzazione

È possibile sincronizzare e visualizzare gli eventi di calendario negli account personali (come un account e-mail).

1. In qualsiasi visualizzazione del calendario, toccare  > **Impostazioni**.
2. Toccare l'account aggiunto, quindi toccare la casella accanto all'account per modificarlo, se è sincronizzato.

Si resta iscritti ai calendari configurati non memorizzati sul cellulare e si può comunque utilizzarli con il Calendario Google sul Web o usare altri servizi di calendario.

Personalizzazione delle impostazioni del calendario

In qualsiasi visualizzazione del calendario, toccare  > **Impostazioni** > **Impostazioni generali** e scegliere fra quanto segue:

- **Nascondi eventi rifiutati:** selezionare per nascondere gli eventi per i quali si sono rifiutati gli inviti.
- **Suono:** toccare per selezionare il suono da riprodurre quando si riceve un promemoria di evento.

- **Vibrazione:** selezionare per far vibrare il cellulare quando si riceve la notifica di un evento.
- **Promemoria predefinito:** toccare per selezionare l'intervallo di tempo predefinito prima che si verifichi un evento per cui si è impostato un promemoria di evento.

Gestione file

Gestione file è come un assistente personale (PA) in dimensioni tascabili, consente di organizzare, modificare ed eliminare file e cartelle.

Apertura di Gestione file

Nella schermata home, toccare **Strumenti** >  .

Creazione di una cartella

1. Nella schermata home, toccare **Strumenti** >  .
2. In **Locale**, toccare **Scheda SD** o **Interna**.
3. Toccare  > **Nuova cartella**.
4. Immettere il nome della nuova cartella nella casella di testo.
5. Toccare **Salva**.

Spostamento o copia di un file

1. Nella schermata home, toccare **Strumenti** >  .
2. In **Locale**, toccare **Scheda SD** o **Interna**.
3. Toccare  o  per copiare, tagliare.
4. Selezionare i file o le cartelle che si desidera spostare o copiare. Toccare **COPIA** o **TAGLIA**.
5. Selezionare il percorso in cui copiare o spostare il file. Toccare **INCOLLA** per spostare o copiare il file nel percorso selezionato.

Ricerca di un file

1. Nella schermata **Gestione file**, toccare una cartella per accedere alla directory dove si trova il file desiderato.
2. Toccare  > **Ricerca**, scrivere le parole chiave del nome del file nella casella di ricerca.

- Quando si immettono termini, vengono visualizzati i file corrispondenti ed è possibile toccare il file desiderato.
- Toccare  sulla tastiera per eseguire la ricerca. Verrà visualizzato un elenco dei risultati di ricerca. Toccare un file nell'elenco per aprirlo.
- 3. Toccare  per tornare alla schermata di gestione dei file.

Visualizzazione dello stato della memoria

Nella schermata home, toccare  > **Memoria**. Verrà visualizzata la schermata di gestione della memoria. Questa schermata consente di visualizzare lo stato della memoria e la memoria disponibile sul cellulare e sulla scheda microSD.

Ridenominazione di un file

1. Nella schermata home, toccare **Strumenti** > .
2. In **Locale**, toccare **Scheda SD** o **Interna**.
3. Toccare e tenere premuto il file che si desidera ridenominare, quindi toccare **Rinomina**.
4. Per ridenominare il file, toccare **OK**.

Eliminazione di un file

1. Nella schermata home, toccare **Strumenti** > .
2. In **Locale**, toccare **Scheda SD** o **Interna**.
3. Toccare .
4. Selezionare il file che si desidera eliminare, quindi toccare **ELIMINA**.
5. Toccare **OK**.

Creazione di una scorciatoia per un file o una cartella

1. Nella schermata home, toccare **Strumenti** > .
2. In **Locale**, toccare **Scheda SD** o **Interna**.
3. Toccare e tenere premuto il file per cui si desidera creare una scorciatoia e scegliere **Scelta rapida del desktop** dal menu delle opzioni visualizzato.

Controllo dello stato della memoria

Accertarsi che vi sia spazio sufficiente prima di salvare file di grandi dimensioni nella memoria interna del telefono o sulla scheda microSD.

1. Nella schermata home, toccare **Strumenti** > .
2. In **Locale**, visualizzare lo spazio totale e disponibile nella memoria interna del telefono o sulla scheda microSD.

Orologio

L'Orologio consente di visualizzare l'ora corrente in tutti i Paesi del mondo, utilizzare il cronometro o il timer per misurare il tempo o impostare sveglie per alzarsi la mattina.

Apertura dell'Orologio

Nella schermata home, toccare .

Sveglia

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare  per aprire le sveglie. In sveglia, è possibile:
 - aggiungere una sveglia: Toccare , impostare l'ora della sveglia, quindi toccare **Fine**. Impostare l'orario della sveglia, la suoneria, la frequenza di ripetizione e altro.
 - Attivare o disattivare una sveglia: toccare il pulsante dell'interruttore a destra di una sveglia per attivarla o disattivarla.
 - Configurazione delle impostazioni delle sveglie: toccare  > **Impostazioni** e impostare se la sveglia deve suonare in modalità silenziosa, la durata della sospensione e l'azione associata ai pulsanti del volume quando premuti.
 - Eliminazione di una sveglia: toccare  a destra della sveglia che si desidera eliminare.
 - Quando suona una sveglia, scorrere  per arrestare la sveglia o sospendere per 5 minuti.

Utilizzo dell'orologio mondiale

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare  per aprire l'orologio mondiale. Nell'orologio mondiale, è possibile:
 - aggiungere una città: toccare , selezionare la casella di controllo della città che si desidera aggiungere.

- Impostare la città natale: toccare , negli elenchi delle città, toccare  > **Impostazioni** > **Fuso orario di casa** per impostare il fuso orario domestico e la data e l'ora del sistema.
- Eliminare una città: toccare , toccare  a destra della città che si desidera eliminare.

Timer

1. Nella schermata home, toccare .
2. Nella scheda Timer, ruotare il dialer per impostare la durata del timer. Al termine, toccare **INIZIA** per avviare il timer.
3. Al termine del timer, il telefono riproduce un tono e avvia un tempo supplementare.
4. Toccare **INTERROMPI** per arrestare il tono e reimpostare il timer.

Meteo

Meteo fornisce le informazioni meteo più recenti di ogni città al mondo. È possibile condividere le informazioni sul meteo con parenti e amici.

Prima di utilizzare Meteo, accendere **Servizi di localizzazione** del telefono e il servizio dati.

Aggiunta di una città

Aggiungere le città interessate per controllare le relative informazioni sul meteo in tempo reale.

1. Nella schermata home, toccare **Strumenti** > .
2. Toccare , quindi toccare .
3. Inserire il nome di una città. Vengono visualizzate le città corrispondenti.
4. Selezionare la città che si desidera aggiungere.
5. Oltre alla città corrente, si possono aggiungere fino a nove città.

Aggiornamento del meteo

1. Nella schermata home, toccare **Strumenti** > .
2. Scorrere verso sinistra o destra per trovare la città per la quale si desidera aggiornare il meteo.
3. Toccare  per aggiornare il meteo.

4. Si può anche impostare Meteo sull'aggiornamento automatico. Toccare , quindi toccare  > **Impostazioni**, toccare l'interruttore **Aggiornamento automatico**, quindi impostare **Intervallo di aggiornamento**. Il telefono aggiornerà il meteo all'intervallo impostato.

Condivisione delle informazioni meteo

Il telefono permette di inviare informazioni meteo sotto forma di messaggi di testo per comunicare a familiari e amici le variazioni del tempo atmosferico.

1. Nella schermata home, toccare **Strumenti** > .
2. Scorrere verso sinistra o destra per trovare la città per la quale si desidera condividere le informazioni meteo.
3. Toccare  per visualizzare la schermata di messaggistica.
4. Da qui è possibile:
 - immettere un numero di telefono.
 - Toccare + per selezionare un contatto.
5. Toccare  per inviare informazioni sul meteo.

Calcolatrice

La Calcolatrice consente di eseguire operazioni aritmetiche elementari.

Apertura della Calcolatrice

Nella schermata home, toccare **Strumenti** > .

Passaggio tra l'area base e avanzata

Nella schermata **Calcolatrice**, scorrere verso sinistra o destra per selezionare l'area avanzata o quella base.

Gestione del cellulare

Per configurare il cellulare, toccare .

Attivazione o disattivazione della modalità aereo

La ricezione o la trasmissione del segnale del telefono possono interferire con il sistema di volo degli aerei. Spegnerne il telefono o passare alla modalità aereo come richiesto quando si è in volo. In modalità aereo le funzioni wireless del telefono sono disabilitate, ma è ancora possibile ascoltare della musica o giocare con il telefono.

Usare uno dei seguenti metodi per abilitare o disabilitare **Mod. aereo**:

- Tenere premuto il pulsante di alimentazione, quindi toccare **Mod. aereo**.
- Nella schermata home, toccare  > **Altro...**. Selezionare la casella di controllo **Mod. aereo**.

Quando la modalità aereo è attiva, il simbolo  compare nella barra di stato.

Impostazioni dei toni

1. Nella schermata home, toccare .
2. In **DISPOSITIVO**, toccare **Profili audio**.
3. Toccare  a destra di **Normale**. Nella schermata **Impostaz.**, è possibile:
 - Toccare **Volumi** e trascinare i cursori per impostare il volume di suonerie e di notifiche, sveglie, chiamate e altro.
 - Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Vibra** quando squilla per impostare se il telefono deve vibrare quando riceve una chiamata in arrivo.
 - Toccare **Suoneria telefono** per selezionare una suoneria.
 - Toccare **Suono di notifica predefinito** per impostare un tono di notifica.
 - Toccare o deselezionare la casella di controllo in **SISTEMA** per attivare o disattivare il tono o la vibrazione di notifica quando si tocca o si blocca lo schermo, si acquisisce una schermata, si compone un numero e altro.

Attivazione della modalità silenziosa

1. Nella schermata home, toccare .

2. In **DISPOSITIVO**, toccare **Profili audio**.
3. Selezionare la casella di controllo **Silenzioso** per disattivare l'audio di tutti i suoni eccetto le sveglie, la musica e i supporti video.

Modifica della suoneria dei messaggi

1. Nella schermata home, toccare .
2. Nell'elenco dei messaggi, toccare  > **Impostazioni** > **Notifiche** > **Suono**.
3. Nell'elenco delle suonerie, selezionare quella desiderata.
4. Toccare **OK**.

Impostazioni dello schermo

1. Nella schermata home, toccare  > **Display**.
2. Nella schermata Schermo, è possibile:
 - toccare **Background** per impostare gli sfondi dello schermo bloccato e della schermata home.
 - Toccare **Luminosità** per regolare la luminosità dello schermo. Per regolare manualmente la luminosità, deselezionare Luminosità automatica.
 - Toccare **Standby** per impostare un tempo di timeout dello schermo. Se resta inattivo per il periodo di tempo specificato, il telefono blocca automaticamente lo schermo per ridurre il consumo della batteria.
 - Toccare **Daydream** per controllare cosa succede quando il telefono è in sospensione.
 - Toccare **Dimensioni carattere** per modificare le dimensioni dei caratteri sullo schermo.

Impostazioni di data e ora



Quando il cellulare utilizza le impostazioni di data e ora fornite automaticamente dalla rete, non è possibile impostare manualmente data, ora e fuso orario.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare **Data e ora**. Nella schermata **Data e ora**, è possibile:

- Selezionare le caselle di controllo **Data e ora automatiche** e **Fuso orario automatico** per usare la data e l'ora della rete.
- Deselezionare le caselle di controllo **Data e ora automatiche** e **Fuso orario automatico** per impostare manualmente la data, l'ora e il fuso orario della rete.
- Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Usa formato 24 ore** per passare dal formato 12 ore al formato 24 ore o viceversa.
- Toccare **Scegli il formato della data** per selezionare la modalità di visualizzazione della data.

Impostazioni della lingua di sistema

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare **Lingua e inserimento**.
3. Toccare **Lingua** e selezionare una lingua.

Gestione delle applicazioni

Download delle applicazioni

È disponibile una ricca selezione di applicazioni da una serie di origini. È possibile:

- scaricare le applicazioni dal Play Store di Google.
- Scaricare le applicazioni dalle pagine Web mediante il browser sul telefono.
- Scaricare le applicazioni mediante un computer, quindi copiare le applicazioni sul telefono.
- Collegare il telefono a un computer, quindi scaricare le applicazioni mediante HiSuite o altre applicazioni di terzi.

Visualizzazione delle applicazioni

È possibile visualizzare le dimensioni e le autorizzazioni di accesso delle applicazioni installate sul

telefono. È inoltre possibile visualizzare le applicazioni in esecuzione per controllare lo stato di esecuzione del sistema.

1. Nella schermata home, toccare  > **App**.
2. Selezionare un tipo di applicazione: **Scaricate**, **In uso** o **Tutte**.

3. Nell'elenco delle applicazioni, eseguire una delle operazioni indicate di seguito:
4. toccare , quindi toccare **Ordina per dimensioni**. Quindi toccare un'applicazione per visualizzarne i dettagli.
5. Toccare un'applicazione direttamente per visualizzarne i dettagli e scorrere in alto o in basso per ulteriori informazioni.

Condivisione di un'applicazione

1. Nella schermata home, toccare e tenere premuta l'applicazione che si desidera condividere finché non viene visualizzata  nella parte superiore della schermata.
2. Trascinare l'applicazione su .
3. Nella schermata visualizzata, selezionare un metodo di condivisione e seguire le istruzioni su schermo per condividere l'applicazione.

Non è possibile condividere le applicazioni di sistema.

Disinstallazione di un'applicazione

1. Nella schermata home, toccare  > **App**.
2. Scorrere fino a **Tutte**, quindi selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
3. Toccare **Disinstalla** > **OK**.

Alcune applicazioni preinstallate non possono essere disinstallate.

Cancellazione del contenuto della cache delle applicazioni

Per liberare un po' di memoria del telefono è possibile cancellare il contenuto della cache delle applicazioni.

1. Nella schermata home, toccare  > **App**.
2. Scorrere fino a **Tutte**, quindi selezionare l'applicazione di cui si desidera cancellare la cache.
3. Toccare **Cancella cache**.

Spostamento di un'applicazione sulla scheda microSD

Alcune applicazioni sono progettate per essere archiviate sulla memoria del telefono o sulla scheda microSD (a seconda del modello di telefono), piuttosto che nella sua

memoria interna. Altre sono progettate in modo da modificare la loro posizione di archiviazione. Potrebbe risultare utile spostare grandi applicazioni dalla memoria interna, per poter liberare spazio per altre applicazioni che non offrono questa opzione.

1. Nella schermata home, toccare  > **App**.
2. Toccare un'applicazione nell'elenco. Quindi toccare **Sposta su Scheda SD** per spostare il carico dell'applicazione dalla memoria interna del telefono.

Metodi per liberare la memoria del cellulare

- Spostare file e allegati e-mail sulla scheda microSD.
- In **Browser**, cancellare tutti i file Internet temporanei e le informazioni sulla cronologia del browser.
- Spostare le applicazioni sulla scheda microSD.
- Disinstallare tutti i programmi scaricati non più in uso.

Impostazione dei servizi telefonici

Personalizzazione delle impostazioni di chiamata

I provider di servizi di telefonia mobile offrono diversi servizi, quali la deviazione delle chiamate, l'avviso di chiamata, i numeri di composizione fissa e la segreteria. È possibile personalizzare molti di questi servizi, se sono parte del piano chiamata personale.

Nella schermata home, toccare , quindi toccare  > **Impostazioni** > **Chiamata vocale** per personalizzare le funzioni di chiamata.

Attivazione del roaming dei dati

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare **Gestione SIM** > **Roaming** > **Roaming dati**.
3. Selezionare la casella di controllo della scheda SIM.



L'accesso ai servizi dati mentre si è in roaming può comportare costi aggiuntivi. Chiedere al provider di servizi wireless le tariffe di roaming dei dati.

Spegnimento del servizio dati

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare **Altro...** > **Reti mobili** > **Connessione dati**.
3. Selezionare la casella di controllo della scheda SIM.

Protezione del cellulare

Il PIN (Personal Identification Number, numero identificativo personale) viene rilasciato insieme alla scheda SIM per proteggere meglio i dati del telefono. Se si attiva la funzione di blocco della scheda SIM, ogni qualvolta si accende il telefono sarà necessario inserire il PIN.

Prima di eseguire le operazioni descritte di seguito, assicurarsi di essere a conoscenza del codice PIN relativo alla propria scheda SIM.

Attivazione del PIN della scheda SIM

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare **Sicurezza** > **Impostazioni blocco SIM**.
3. Selezionare la scheda SIM desiderata.
4. Selezionare la casella di controllo **Blocca SIM**.
5. Utilizzare la tastiera per immettere il PIN, quindi toccare **OK**.
6. Per modificare il PIN in qualsiasi momento, toccare **Cambia PIN SIM**.



Sul cellulare è possibile comporre numeri di emergenza in qualsiasi momento.

Protezione del cellulare con il blocco dello schermo

Per mantenere i dati più al sicuro, bloccare lo schermo e/o richiedere una sequenza di sblocco dello schermo ogni qualvolta il cellulare si accende o si riattiva dalla modalità di sospensione.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **Sequenza**.
3. Scorrere con il dito verticalmente, orizzontalmente o diagonalmente, collegare almeno quattro punti in qualsiasi ordine prescelto. Sollevare il dito dallo schermo al termine dell'operazione.

È necessario trascinare il dito tra i punti sullo schermo per creare la sequenza, non toccare semplicemente i singoli punti.

4. Il cellulare registrerà la sequenza. Toccare **Continua**.
5. Quando richiesto, disegnare di nuovo la sequenza di sblocco delle schermate, quindi toccare **Conferma**.

Per modificare la sequenza di sblocco dello schermo, toccare **Sicurezza > Blocco schermo**.

Protezione del cellulare con un PIN numerico

È possibile impostare un PIN numerico per bloccare il telefono.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare **Sicurezza > Blocco schermo > PIN**.
3. Immettere almeno sei caratteri.
4. Toccare **Continua**.
5. Immettere gli stessi caratteri di nuovo e toccare **OK**.

Toccare **Sicurezza > Blocco schermo** per cambiare il PIN.

Sblocco del cellulare se si dimentica la sequenza di sblocco dello schermo

Se è già stato creato un account Google, è possibile sbloccare il cellulare mediante uno dei seguenti metodi.

Assicurarsi che il servizio dati o il Wi-Fi sia attivo, prima di provare a sbloccare il cellulare.

Dopo aver immesso la sequenza errata per cinque volte, verrà visualizzato il pulsante **SEQUENZA DIMENTICATA**. Toccare questo pulsante per accedere all'interfaccia dell'account Google. Dopo aver immesso la password dell'account Google, sarà possibile reimpostare la sequenza di sblocco.

Se ancora si riscontrano problemi, contattare il personale di supporto Huawei.

Reimpostazione del cellulare

Backup dei dati

È possibile usare l'account Google per eseguire il backup delle impostazioni del cellulare sui server Google. Se si sostituisce il cellulare, le impostazioni sottoposte a backup verranno trasferite sul nuovo cellulare la prima volta che si accede all'account Google.

1. Nella schermata **Impostazioni**, toccare **Backup e ripristino**.
2. Selezionare la casella di controllo **Backup dei miei dati**.

Ripristino dei dati di fabbrica

Se si ripristina il telefono sulle impostazioni di fabbrica, tutti i dati personali archiviati sul telefono, inclusi informazioni sull'account Google, qualsiasi altro account configurato, impostazioni di sistema e applicazioni, qualsiasi altra applicazione installata, verranno cancellati. Ripristinando il telefono non si cancella nessun aggiornamento di sistema scaricato. Utilizzando la casella di controllo fornita, è inoltre possibile selezionare tutti i dati memorizzati sulla scheda SD o sulla scheda SD interna del telefono, che include file scaricati o copiati lì, quali musica e foto.

1. Nella schermata Impostazioni, toccare **Backup e ripristino > Ripristino dati di fabbrica**.
2. Quando richiesto, toccare **Ripristina telefono**, quindi toccare **Cancella tutto**. Il cellulare ripristina le impostazioni sulle quelle originali di fabbrica, quindi si riavvia.

Accessibilità

È possibile attivare o disattivare le funzioni di accessibilità, quali i gesti di ingrandimento e di testo grande.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare **Accessibilità**.

Aggiornamento online

Il cellulare ha preinstallato la funzione di aggiornamento online. Quando è disponibile un nuovo software, vengono visualizzate le informazioni sulla versione e una richiesta di aggiornamento. È possibile inoltre toccare  > **Info sul**

telefono > Aggiornamento sistema per controllare se è disponibile il nuovo software.

Quando si aggiorna:

1. eseguire il backup delle informazioni personali. Tutte le informazioni personali non verranno rimosse dopo l'aggiornamento.
2. Assicurarsi che la scheda microSD disponga di spazio a sufficienza per memorizzare la nuova versione software.
3. Eseguire l'aggiornamento online seguendo le istruzioni su schermo.

